SAMSUNG

SM-R750

Navodila za uporabo

Slovenian. 01/2015. Rev.1.2

www.samsung.com

Vsebina

Preberi najprej

Uvod

7 O napravo Gear S
7 Vsebina paketa
8 Postavitev naprave
10 Uporaba kartice SIM
15 Nošenje naprave Gear
16 Zamenjava traku
18 Vklop ali izklop naprave Gear
18 Priključitev naprave Gear na mobilno napravo
21 Obvestila za uporabo funkcije Bluetooth
22 Vklop ali izklop zaslona
22 Prilagoditev svetlosti zaslona
23 Prilagoditev glasnosti
23 Preklop v tihi način

Osnove

24 Uporaba zaslona na dotik
27 Osnovni nadzor
29 Postavitev domačega zaslona
33 Nastavitev zaklepanja zasebnih podatkov
34 Uporaba obvestil
35 Vnos besedila
37 Gibanja
38 Način za varčevanje z energijo
39 Prenos datotek med napravo Gear in računalnikom
40 Posodobitev naprave Gear

Omrežje in komunikacija

42 Mobilni podatki
42 Wi-Fi
43 Oddaljena povezava
43 Telefon
48 Stiki
49 Sporočila
51 E-pošta

Uporabne aplikacije

52 S Health
62 S Voice
64 Urnik
64 Krmar
65 Running
66 Predvaj. glasbe
68 Kratke novice
68 Vreme
68 Budilka
69 Galerija
70 Poiš. mojo napr.

Nastavitve

71 Uvod
71 Prilagoditev nastavitev
71 Slog
72 Klic
73 Zvok
73 Prikaz
74 Povezave
76 Obvestila
76 Sporočila
76 Ne moti
76 Dv. pritisk
77 Zak. zas. podat.
77 Gibanja
77 Jezik in vnos
79 Varčevanje z energijo
79 Ponast. Gear
80 Podatki o uri Gear

Aplikacija Samsung Gear

81 Samsung Gear
82 Ustvarjalec dom. zaslona
82 Glasba
83 Slika
83 Obvestila
84 Samsung Gear Apps
84 Poišči mojo uro Gear
85 Nastavitve
89 Navodila za uporabo

Dodatek

90 Odpravljanje težav
95 Odstranjevanje baterije (vrsta, ki ni odstranljiva)

Preberi najprej

Pred uporabo te naprave Gear pozorno preberite ta navodila, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave Gear.
- Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave, odvisno od regije, operaterja ali različice programske opreme, ter je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava Gear ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi Gear, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi Gear, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi Gear, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave Gear ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave Gear in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.

Ikone z navodili

Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih

Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo

Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Zadrževanje vode in odpornost na prah

Napravo lahko poškodujete, če jo izpostavite vodi ali prahu. Skrbno upoštevajte te namige, da preprečite poškodbo naprave in ohranite odpornost naprave pred vodo in prahom.

- Naprave ne potopite v vodo, ki je globlja od 1 m, ter je ne držite pod vodo več kot 30 minut.
- Naprave ne izpostavljajte **vodnemu toku s silo**, kot so voda iz pipe, morski valovi ali vodni slapovi.
- Če so naprava ali vaše roke mokre, jih temeljito osušite pred rokovanjem z napravo.
- **Gumijasto tesnilo, nameščeno na zadnjem pokrovu za kartico SIM** je pomembna komponenta naprave. Pri odpiranju in zapiranju pokrova za kartico SIM bodite pazljivi, da s tem preprečite poškodbo gumijastega tesnila. Prav tako zagotovite, da je gumijasto tesnilo brez umazanije, na primer peska in prahu, da s tem preprečite poškodbo naprave.
- **Če je naprava izpostavljena sladki vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je naprava izpostavljena kakršni koli tekočini, ki ni sladka voda, nemudoma sperite napravo s sladko vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če naprave ne sperete s sladko vodo in posušite v skladu z navodili, lahko s tem povzročite težave pri delovanju naprave oz. kozmetične težave.**
- **Če vam naprava pade ali prejme udarec**, se lahko funkcije odpornosti pred vodo in prahom poškodujejo.

- **Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofon ali zvočnik zmoči**, med klicem morda ne boste razločno slišali zvoka. Mikrofon ali zvočnik očistite in posušite s suho krpo in ga pustite.
- Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, **če napravo uporabljate pod vodo ali v drugih tekočinah**.
- **Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP67, kot je opisano v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP]; testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji vaša naprava v vseh situacijah ni neprepustna za vodo.**

Previdnostni ukrepi pred pregrevanjem

Da preprečite okvaro naprave, neprijeten občutek na koži ali poškodbo, ter praznjenje baterije, se v primeru, da naprava doseže določeno temperaturo, na zaslonu prikaže prvotno opozorilo. Če se temperatura naprave še vedno dviguje, se prikaže drugo opozorilo, ki onemogoči vse klice in funkcije dokler se naprava ne ohladi na določeno temperaturo, razen v primeru odhodnih klicev v sili.

Če se med klicem v sili prikaže drugo opozorilo, bo ta aktiven do preklica. Če se temperatura naprave še dodatno zviša, se prikaže tretje opozorilo in naprava se bo v celoti izklopila. Kateri koli klic v sili, ki je opravljen v tem trenutku, bo ostal aktiven do vašega preklica. Vendar dokler se naprava ne ohladi na določeno temperaturo ni možno opravljati novih klicev, vključno s klici v sili.

Če se med uporabo naprave ne počutite dobro, prenehajte z njeno uporabo in jo snemite z zapestja.

Uvod

O napravo Gear S

Povezava naprave Gear S (prav tako imenovana Gear) z vašo mobilno napravo omogoča, da preverite obvestila na mobilni napravi, odgovorite na ali opravite klice, si ogledate sporočila in več.

Ko prvič povežete napravo Gear z mobilno napravo prek Bluetooth, lahko uporabite naslednje funkcije naprave Gear, tudi če ta ni povezana z mobilno napravo:

- Prejemanje obvestil mobilne naprave.
- Uporaba funkcij klicanja in sporočanja.

Vsebina paketa

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Naprava Gear
- Dok za polnjenje
- Navodila

- Izdelki, ki so priloženi napravi Gear, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo Gear in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo Gear.
- Nekatera dodatna oprema, kot so naprave za sidranje, morda nimajo enakega certifikata za odpornost pred vodo in prahom.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Postavitev naprave

Naprava Gear

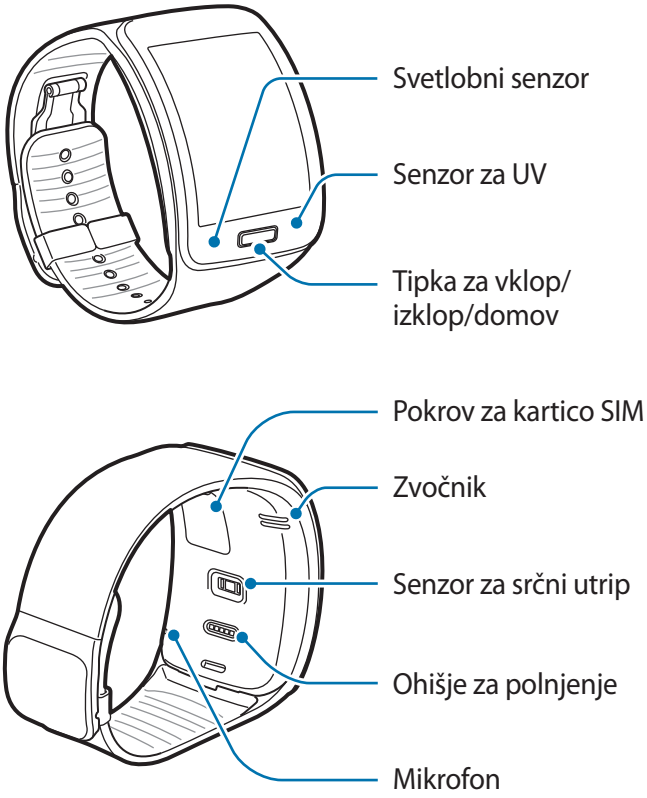

- Vlažnost in tekočine lahko poškodujejo vašo napravo Gear. Naprava Gear naj ne pride v stik s tekočinami.
- Zagotovite, da trak ostane čist. Stik z onesnaževalci, kot so prah in barve, lahko povzročijo madeže na traku, ki jih morda ne boste mogli v celoti odstraniti.

- Senzor za UV morda ni podprt v določenih regijah.
- Če je zvočnik moker, je lahko zvok popačen. Poskrbite, da je zvočnik suh.
- Ko govorite v napravo Gear, ne smete z rokavom prekrivati mikrofona na spodnji desni strani naprave Gear.
- Barve na ukrivljenem zaslonu so lahko drugačne, odvisno od vašega zornega kota gledanja.

Dok za polnjenje z baterijo

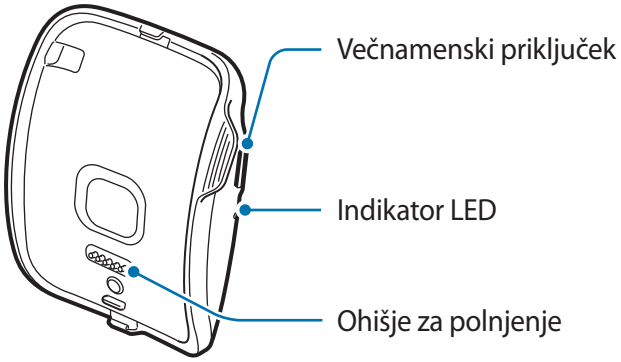

- Dok za polnjenje lahko prav tako uporabljate kot dodatno baterijo. Priključite napravo Gear na dok za polnjenje in jo napolnite.
- Napajanje naprave Gear z uporabo doka za polnjenje brez napajalnika napolni baterijo na manj kot polovico kapaciteta baterije. Da napravo Gear napolnite v celoti, uporabite napajalnik.
- Dok za polnjenje lahko napolnite ločeno, če ga priključite z napajalnikom. Ko je na dok za polnjenje priključena naprava Gear, boste polnili obe napravi.

Tipka

Tipka		Funkcija
	Tipka za vklop/izklop/ domov	• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave Gear. • Pritisnite za pomik na zaslon ure. • Pritisnite za vklop zaslona. • Pritisnite in zadržite za več kot 7 sekund za ponovni zagon naprave Gear.

Uporaba kartice SIM

Namestitev kartice SIM

Vstavite kartico SIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.

- Naprava podpira samo kartice nano-SIM.
- Razpoložljive funkcije so odvisne ali je kartica SIM vstavljena ali ne.

1 Odstranite pokrov za kartico SIM.

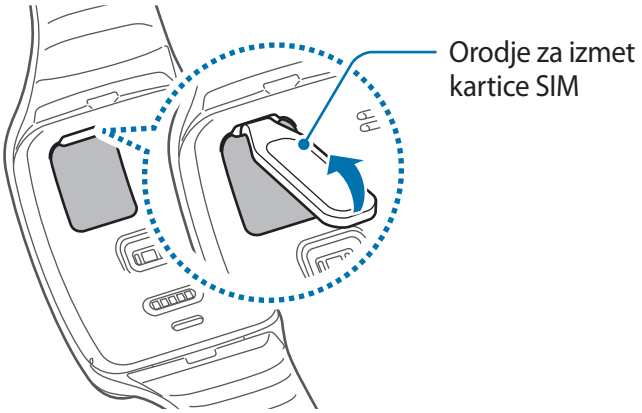

Pri odpiranju pokrova za kartico SIM uporabite orodje za izmet kartice SIM, da s tem preprečite poškodbo nohta.

Pazite, da ne izgubite pokrova za kartico SIM in orodja za izmet kartice SIM.

2 Vstavite kartico SIM v notranjost pokrova za kartico SIM, tako da so pozlačeni kontakti usmerjeni naprej.

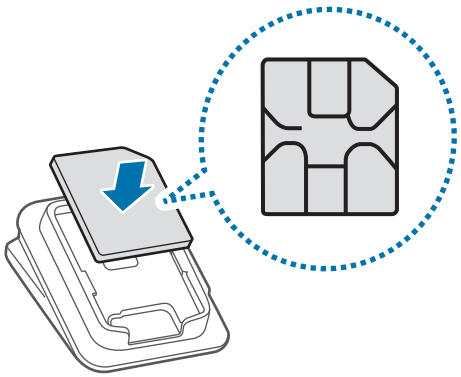

3 Vstavite pokrov za kartico SIM na napravo Gear in ga s pritiskom zaprite.

Zagotovite, da je pokrov za kartico SIM tesno zaprt in s tem preprečite vdor vode ali prahu v napravo. Odprti ali nezatesnjeni pokrov lahko omogoči vdor vode in prahu v notranjost naprave in s tem povzroči okvaro.

Ko namestite kartico SIM, ponovno zaženite napravo Gear.

Odstranjevanje kartice SIM

1 Odprite pokrov za kartico SIM.

2 Izvlecite kartico SIM.

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave Gear lahko prav tako uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.

Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo Gear.

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave Gear ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo Gear.
- Dok za polnjenje, ki je priložen napravi Gear, se uporablja za polnjenje baterije naprave Gear. Pazite, da doka ne izgubite.
- Pred polnjenjem baterije ohišje za polnjenje naprave Gear in dok za polnjenje ne smeta vsebovati tujkov, kot so znoj, tekočina ali prah. Ohišje za polnjenje očistite z mehko in suho krpo.

1 Potrdite lokacijo ohišja za polnjenje na napravi Gear in doku za polnjenje.

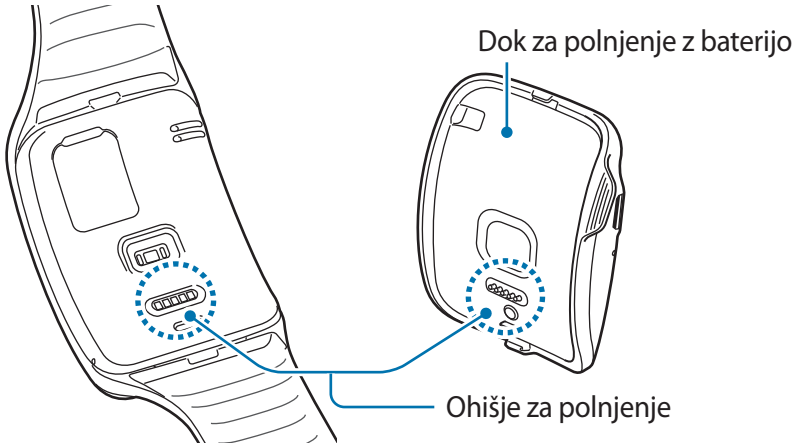

2 Priključite napravo Gear z dokom za polnjenje, z ohišjem za polnjenje obrnjenim v pravo smer.

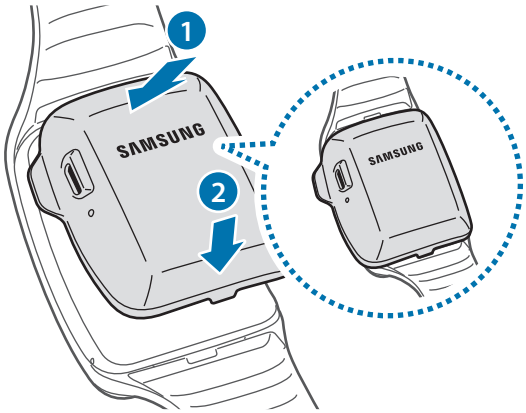

3 Vstavite manjši konec napajalnika v večnamenski priključek doka za polnjenje.

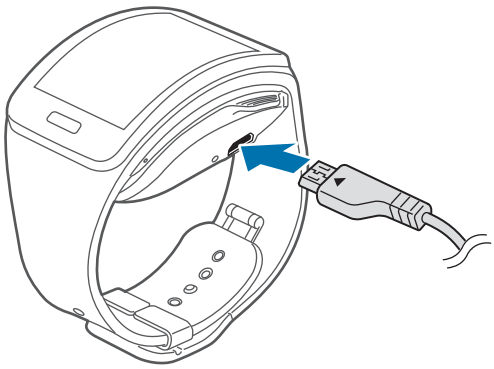

4 Vstavite večji konec napajalnika v električno vtičnico.

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave Gear. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.

- Če je naprava Gear med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave Gear.
- Med polnjenjem se naprava Gear lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave Gear. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se naprava Gear še vedno ne polni pravilno, se obrnite na Samsungov servisni center.

Ko je naprava v celoti napolnjena, odklopite napravo z doka za polnjenje Gear. Nato odklopite dok za polnjenje s kabla USB in odklopite napajalnik USB z električne vtičnice.

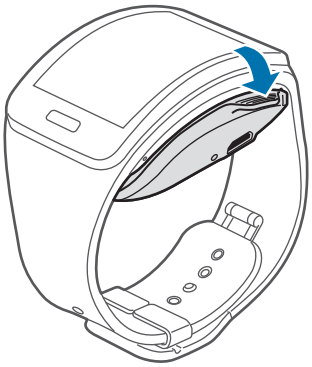

Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

Pregled moči baterije doka za polnjenje

Ko priključite napravo Gear in dok za polnjenje, indikator LED zasveti v eni od spodnjih barvah za prikaz ravni baterije.

Raven baterije	Barva indikatorske lučke
100 – 80 %	Morda
80 – 20 %	Zelena
20 – 5 %	Rdeča
5 – 0 %	Utripajoča rdeča

- V primeru okvare doka za polnjenje indikator LED utripa z rumeno. Obrnite se na servisni center Samsung za servisno podporo.
- Za pregled moči baterije naprave Gear glejte zaslon naprave Gear.

O uporabi baterije

- Na čas delovanja baterije vplivajo vzorci uporabe naprave in stanje baterije.
- Baterija je potrošni material. Življenjska doba baterije se lahko zmanjša v primeru hkratnega zagona več aplikacij ali funkcij. Če naprave ne uporabljate, se življenjska doba baterije lahko prav tako zmanjša.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Zmanjševanje porabe energije

Naprava Gear ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije.

- Ko naprave Gear ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke Domov.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Izključite funkcijo ura vedno vključena.
- Izključite funkcijo za glasovno prebujanje v **S Voice**.
- Prilagodite nastavitve obveščanja v **Samsung Gear** na mobilni napravi.

Nošenje naprave Gear

1 Sprostite zaponko.

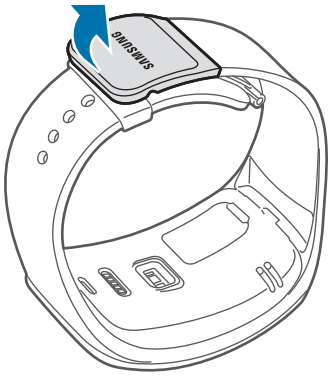

- Pazite, da si pri sproščanju sponke ne poškodujete nohtov.
- Traku ne zvijajte čezmerno. To lahko poškoduje napravo Gear.

2 Odprite zaponko in namestite pas na vašo dlan. Z zatičem varno namestite pas na vašo dlan, ter pritisnite zaponko, da jo zaprete.

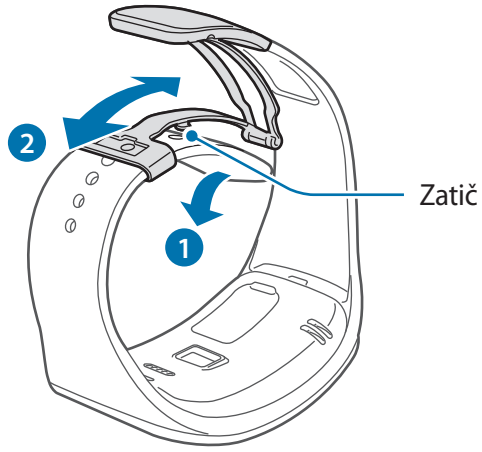

Za bolj natančno meritev srčnega utripa naprave Gear, nosite napravo Gear čvrsto okoli spodnjega dela roke, tik nad zapestjem. Glejte Nošenje naprave Gear za več informacij.

Zamenjava traku

Snemite trak z naprave Gear, da ga zamenjate z novim.

1 Držite napravo Gear in povlecite trak navzgor, da snamete napravo Gear.

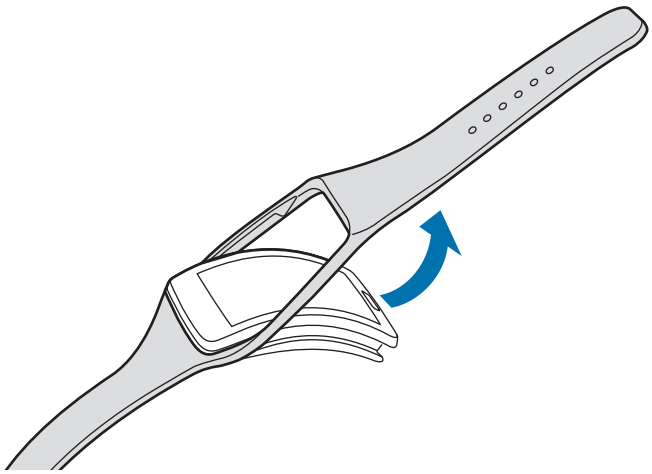

2 Vstavite en konec naprave Gear v namestitveno luknjico novega traku. Nato vstavite drugi konec naprave Gear v luknjico in hkrati zategnite trak.

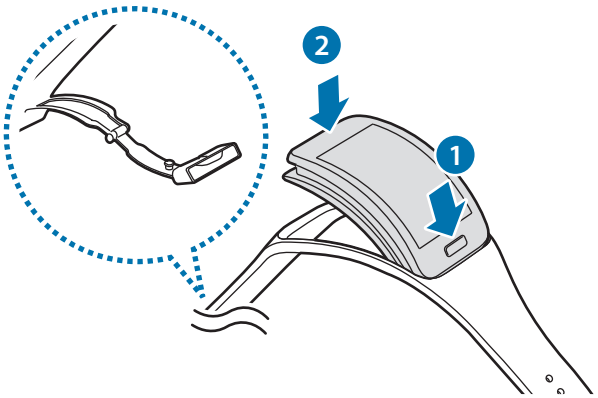

3 Zagotovite, da je naprava Gear varno pritrjena v namestitveno luknjico in pravilno poravnana s trakom.

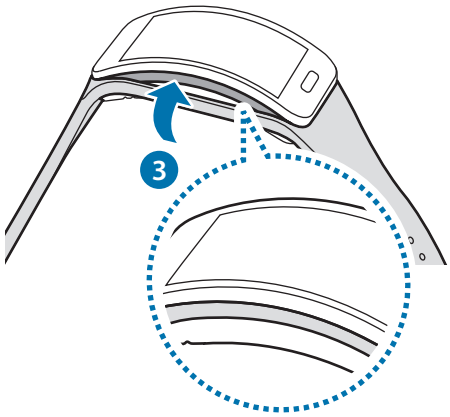

Vklop ali izklop naprave Gear

Ob prvem vklopu naprave Gear, sledite navodilom na zaslonu. Navodila opisujejo, kako povezati napravo Gear z mobilno napravo in nastavitev naprave Gear.

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko Domov, da vklopite napravo Gear. Prikaže se pojavno okno, ki ponuja navodila na zaslonu s pozivom za prenos in namestitev aplikacije Samsung Gear. Napravo Gear lahko uporabljate samo zatem, ko ste na mobilno napravo namestili aplikacijo Samsung Gear. Glejte Priključitev naprave Gear na mobilno napravo za več informacij.

Če želite izklopiti napravo Gear, pritisnite in zadržite tipko Domov in nato pritisnite **Izklop**.

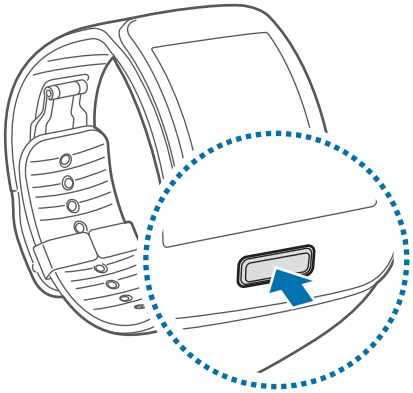

Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Priključitev naprave Gear na mobilno napravo

Namestite aplikacijo Samsung Gear na mobilno napravo in povežite napravo Gear z napravo prek Bluetooth.

Aplikacije Samsung Gear ne morete namestiti na mobilne naprave, ki ne podpirajo sinhronizacije z napravo Gear. Preverite, ali je vaša mobilne naprava združljiva z napravo Gear.

1 **Naprava Gear** Vklopite napravo Gear.

2 **Naprava Gear** Preberite informacije o prenosu v pojavnem oknu in pritisnite **Naprej**. Prikažejo se podrobnosti o modelu Gear.

3 **Mobilna naprava** Prenesite aplikacijo Samsung Gear z **GALAXY Apps**.

Prav tako lahko obiščete **apps.samsung.com/gear** za prenos aplikacije Samsung Gear.

4 **Mobilna naprava** Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Samsung Gear**.

5 **Mobilna naprava** Izberite ime modela naprave Gear (na primer Gear S (0000)), ki se je prikazalo v 2. koraku.

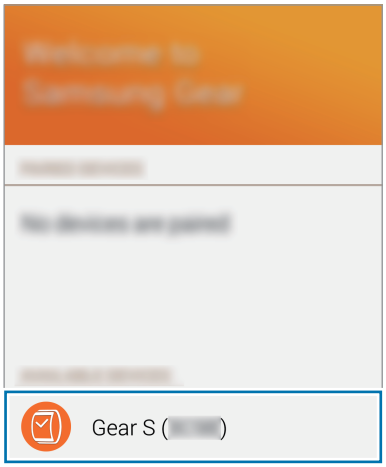

6 **Mobilna naprava** Ko se prikaže okno **Zahteva za seznanjanje Bluetooth** pritisnite **V redu**.

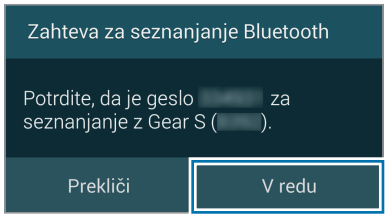

7 **Naprava Gear** Ko se prikaže okno za povezavo, pritisnile **V redu**.

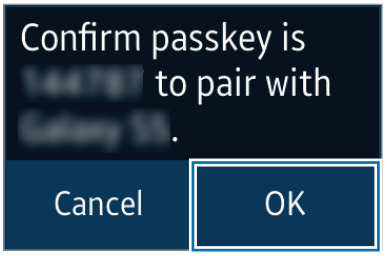

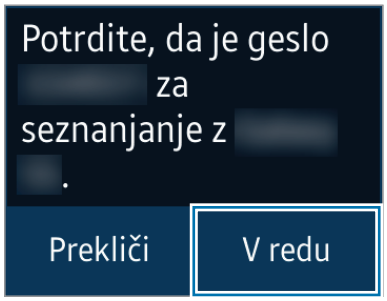

8 **Mobilna naprava** Ko se prikaže okno s pravnim obvestilom, sledite navodilom na zaslonu in pritisnite **Konec**.

9 **Mobilna naprava** Obkljukajte elemente za katere želite prejemati obvestila in pritisnite **V redu**.

Ko sta napravi priključeni, se na mobilni napravi zažene aplikacija Samsung Gear, naprava Gear pa prikaže zaslon Ure z vadnico.

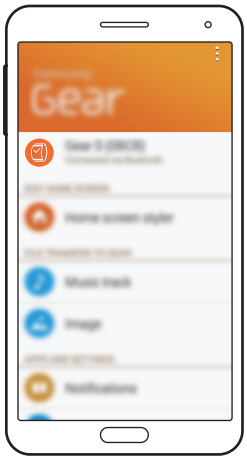

Ko vzpostavite povezavo, mobilna naprava zahteva, da se vpišete z uporabo računa Samsung. Če se vpišete v vaš račun Samsung, lahko uporabite funkcijo za oddaljeno povezavo, ko naprava Gear ni povezana z mobilno napravo prek Bluetooth.

- Načini priključitve in posnetki zaslonov se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave in različico programske opreme naprave.
- **Kadar priključujete napravo Gear na drugo mobilno napravo**

  Če želite prvič priključiti napravo Gear na novo ali drugo mobilno napravo, ponastavite napravo Gear. S ponastavitvijo naprave Gear boste odstranili podatke iz pomnilnika. Po ponastavitvi lahko priključite napravo Gear na drugo mobilno napravo. Glejte Ponast. Gear za več informacij.

Obvestila za uporabo funkcije Bluetooth

- Da preprečite težave pri povezavi naprave Gear z drugo mobilno napravo, postavite napravi čim bolj skupaj.
- Preverite, ali je naprava Gear in druga naprava Bluetooth v medsebojnem dosegu povezave Bluetooth (največ 10 m). Razdalja je odvisna od okolja v katerem uporabljate napravi.
- Zagotovite, da med vašo napravo Gear in povezano mobilno napravo ni ovir, velja tudi za človeško telo, stene, vogale stavb ali ograje.
- Ne dotikajte se antene Bluetooth povezane mobilne naprave.
- Bluetooth uporablja enako frekvenco kot industrijski, znanstveni, medicinski izdelki in izdelki z nizko porabo, zato se pri vzpostavljanju povezave v bližini teh tipov izdelkov lahko pojavijo motnje.
- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo Gear.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).

  Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Vklop ali izklop zaslona

Pritisk tipke Domov na zaslonu ure izklopi zaslon. Prav tako se zaslon izklopi, če napravo Gear ne uporabljate določen čas.

Za vklop zaslona pritisnite tipko Domov. Naprava Gear Prikaže zaslon ure. Če si želite ogledati zadnjo stran pred izklopom zaslona, glejte Prikaz za več informacije.

Za preverjanje trenutnega stanja naprave Gear in ogled preostale zmogljivosti baterije dvakrat pritisnite kjerkoli na zaslon z dvema prstoma. Prav tako lahko prilagodite glasnost in svetlost zaslona.

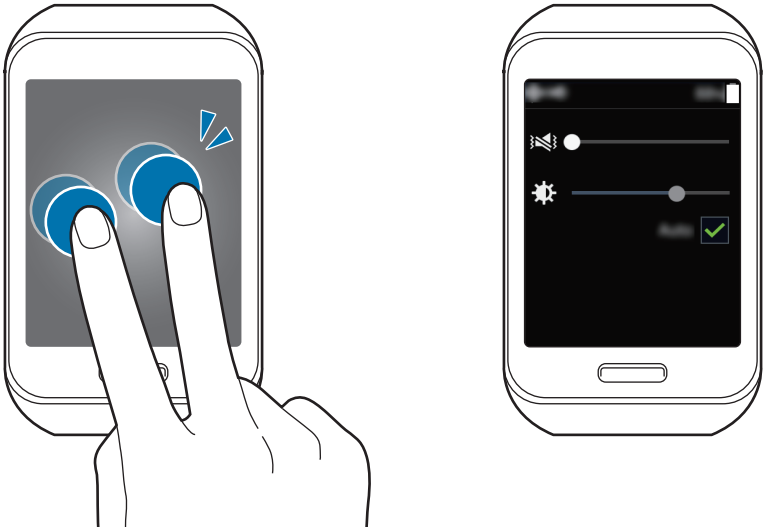

Prilagoditev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona na napravi Gear lahko nastavite in jo prilagodite okolici.

Na zaslonu ure povlecite navzgor od spodnjega roba zaslona, pritisnite **Nastavitve** → **Prikaz** → **Svetlost**, prilagodite svetlost in nato pritisnite **V redu**. Prav tako lahko odprete zaslon ure, če povlečete navzdol z zgornjega dela zaslona in nato povlečete vrstico za prilagoditev svetlosti v levo ali desno.

Prilagoditev glasnosti

Na zaslonu ure povlecite navzgor od spodnjega roba zaslona, pritisnite **Nastavitve** → **Zvok** → **Volumen**. Nato izberite element, ga prilagodite in pritisnite **V redu**. Prav tako lahko odprete zaslon ure, če povlečete navzdol z zgornjega dela zaslona in nato povlečete vrstico za prilagoditev glasnosti v levo ali desno.

Zvočnika naprave Gear ne držite v bližini ušes. Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.

Preklop v tihi način

Uporabite eno izmed sledečih metod:

- Pritisnite in pridržite tipko Domov in nato pritisnite **Zvok** ali **Vibriranje**.
- Na zaslonu ure povlecite navzgor od spodnjega roba zaslona, pritisnite **Nastavitve** → **Zvok** → **Način zvoka** → **Vibriranje** ali **Utišaj**.

Osnove

Uporaba zaslona na dotik

- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.

- Naprava Gear morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave Gear ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.

Pritiskanje

Če želite odpreti aplikacijo, izberite element menija oz. s prstom pritisnite tipko na zaslonu.

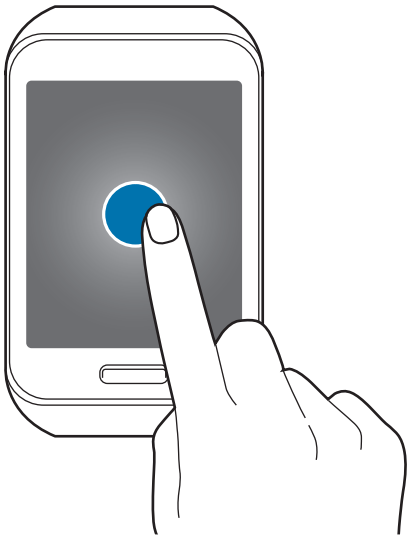

Pritiskanje in držanje

Pritisnite in pridržite zaslon za dostop do razpoložljivih možnosti.

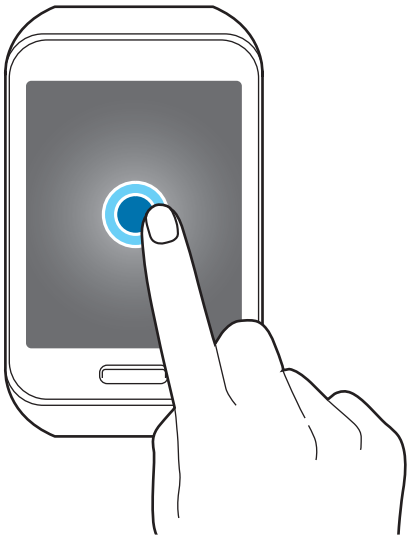

Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

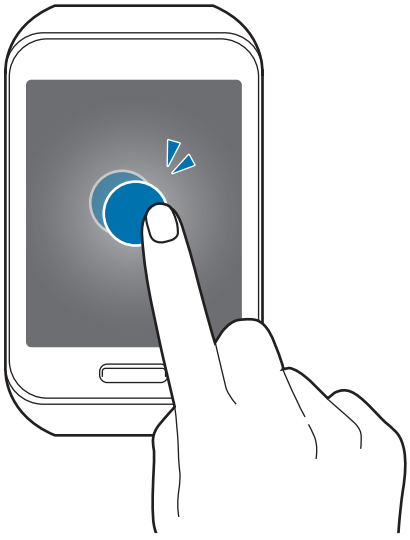

Drsenje

Podrsajte v levo ali desno za ogled druge ploščice.

Za premik po seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.

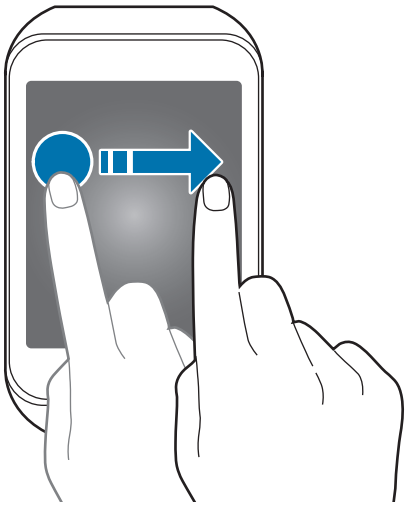

Vlečenje

Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.

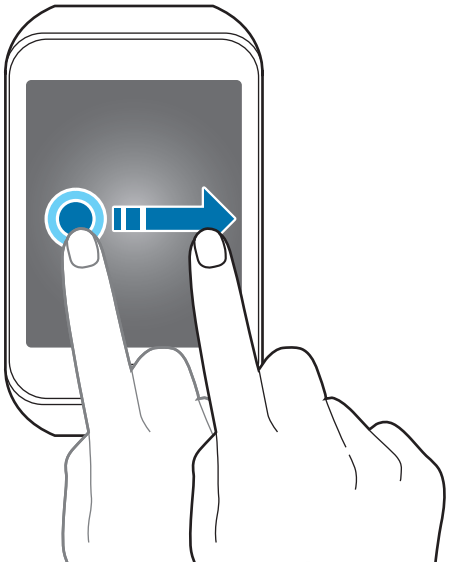

Primikanje in razmikanje prstov

Na sliki, dva prsta povlecite narazen, da sliko v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

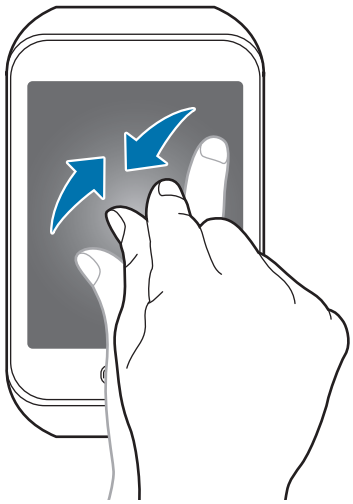

Osnovni nadzor

Ogled ploščic domačega zaslona

Na domačem zaslonu podrsajte v levo ali desno do elementov kot so obvestila in pripomočki.

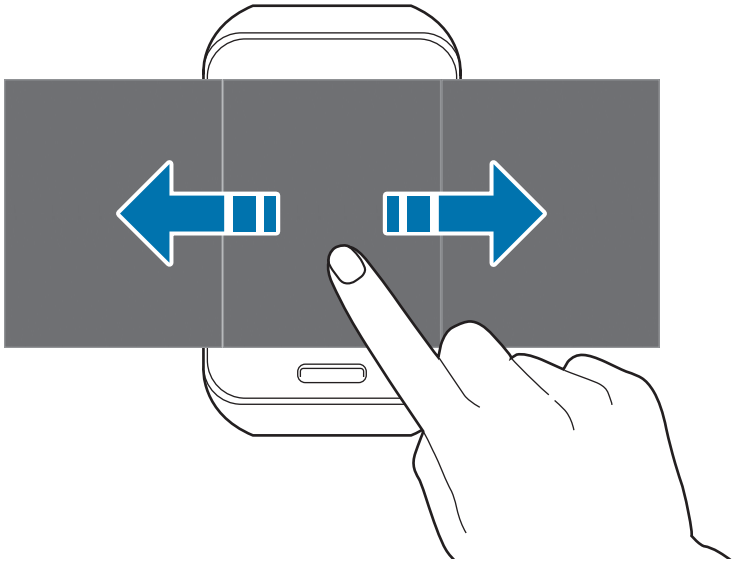

Odpiranje zaslona vseh aplikacij

Na zaslonu ure povlecite navzgor od spodnjega roba zaslona, da odprete zaslon vseh aplikacij.

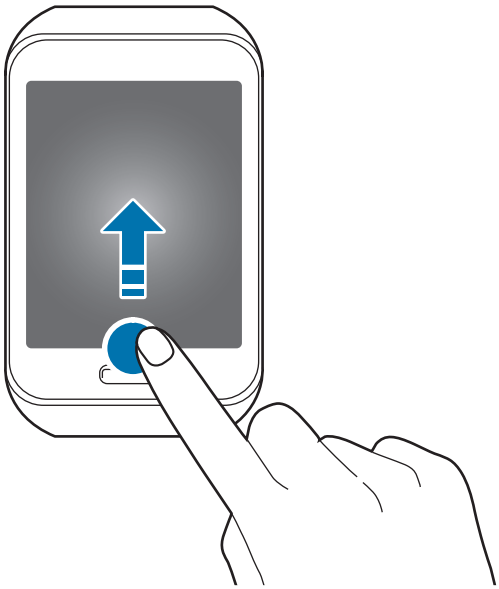

Vrnitev na prejšnji zaslon

Med uporabo aplikacije povlecite navzdol od zgornjega roba zaslona za vrnitev na prejšnjo stran.

Prav tako lahko greste na zaslon ure, če povlečete navzdol od zgornjega roba drugih ploščic domačega zaslona.

Postavitev domačega zaslona

Domači zaslon

Domači zaslon lahko ima več plošč. Podrsnite v levo ali desno za ogled elementov na domačem zaslonu, kot so obvestila in pripomočki.

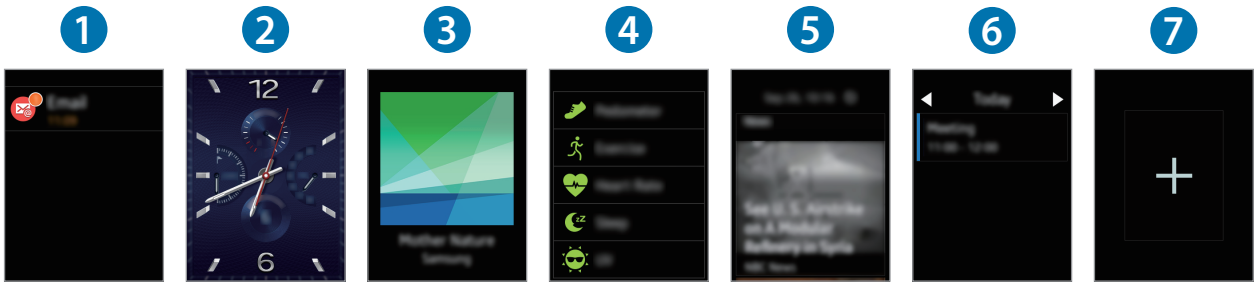

Razpoložljivi pripomočki, obvestila in njihove razporeditve so lahko odvisni od različice programske opreme.

Številka	Pripomoček ali funkcija
1	Ogled obvestil Bodite obveščeni o različnih dogodkih, kot so neodgovorjeni klici ali nova sporočila, prejetih na napravi Gear in na mobilni napravi.
2	Zaslon ure Oglejte si trenutni čas. Prav tako lahko preverite življenjsko dobo baterije, datum, število korakov, število obvestil in še več.
3	**Predvaj. glasbe** Poslušajte glasbo shranjeni v napravi Gear in mobilni napravi.
4	**S Health** Nastavite si cilje za vašo kondicijo in redno beležite in preverjajte vaš napredek.
5	**Kratke novice** Oglejte si najnovejše članke iz različnih kategorij.
6	**Urnik** Oglejte si načrtovane dogodke z mobilne naprave.
7	Dodajanje pripomočkov Dodajte pripomočke, kot so stiki, vreme in več, na ploščice domačega zaslona.

Uporaba zaslona ure

Med uporabo aplikacije pritisnite tipko Domov, da odprete zaslon ure.

Za spremembo vrste ure, pritisnite in zadržite uro, podrsajte v levo ali desno in nato izberite vrsto. Prav tako lahko po meri nastavite uro s pritiskom .

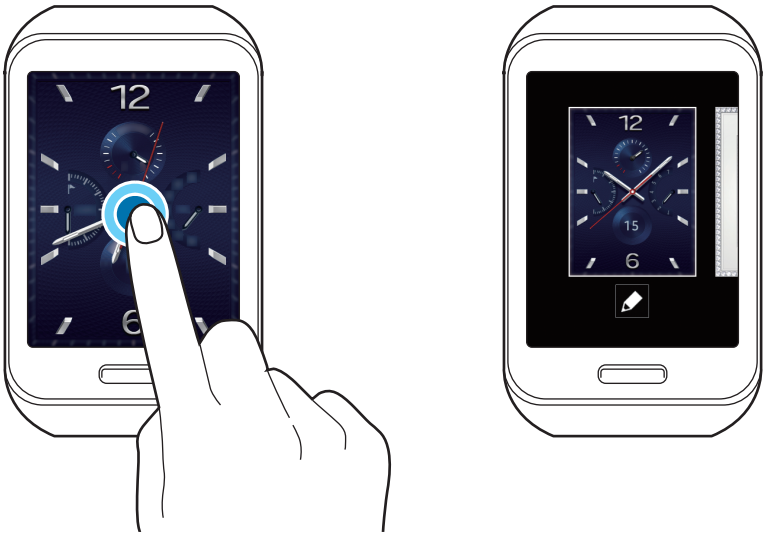

Ko povlečete navzdol od zgornjega roba zaslona, si lahko ogledate indikatorske ikone, prilagodite glasnost in svetlost oz. vključite funkcijo za preprečitev motenj. Pritisnite **Ne moti**, da izklopite zaslon in utišate zvok dohodnih klicev in obvestil, razen alarmov. Glejte Ne moti za več informacij.

Dodajanje pripomočkov

Na domačem zaslonu podrsajte v levo, pritisnite + in izberite pripomoček. Izbrani pripomoček se prikaže na novi plošči.

Odstranjevanje pripomočka

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite pripomoček in nato pritisnite .

Zaslon vseh aplikacij

Zaslon vseh aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije.

Na zaslonu ure povlecite navzgor od spodnjega roba zaslona, da odprete zaslon vseh aplikacij.

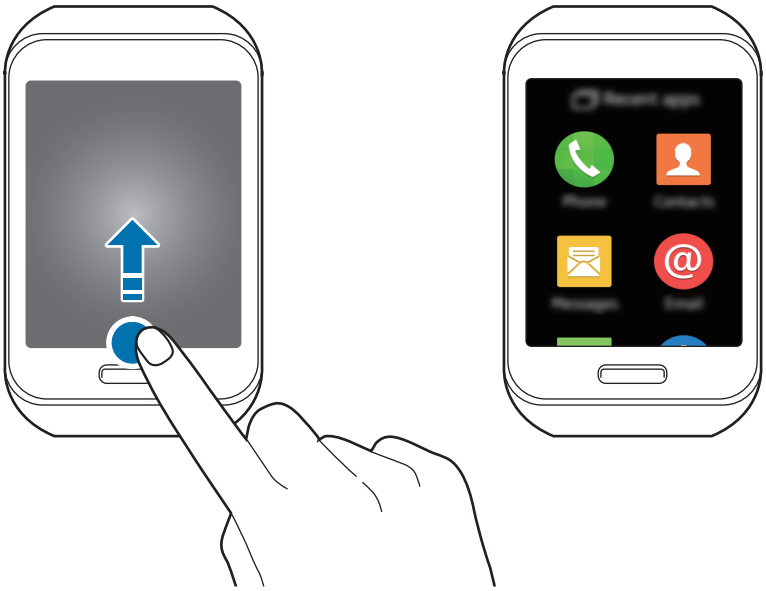

Odpiranje aplikacij

Na zaslonu vseh aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite in zadržite zaslon z dvema prstoma. Oziroma, na zaslonu ure povlecite navzgor od spodnjega roba zaslona in pritisnite **Nedavne apl.**

Zapiranje aplikacij

Na glavnem zaslonu aplikacije povlecite navzdol z zgornjega roba zaslona, da zaprete aplikacijo.

Če želite zapreti aplikacije, ki so zagnane v ozadju, pritisnite in zadržite zaslon z dvema prstoma in nato pritisnite **Zapri vse**. Zaslon aplikacij lahko prav tako povlečete v levo ali desno, da ga s tem zaprete.

Preurejanje aplikacij

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite in zadržite aplikacijo in jo povlecite na želeno lokacijo.

Nameščanje aplikacij

Ko sta naprava Gear in mobilna naprava povezani, lahko prenašate in nameščate aplikacije na napravo Gear prek mobilne naprave.

Na zaslonu vseh aplikacij podrsajte navzgor in pritisnite **Prenesi več aplikacij**.

Na napravi Gear lahko odstranite prenesene aplikacije samo prek mobilne naprave. Za več informacij si oglejte Odstranjevanje aplikacij v aplikaciji Samsung Gear.

Indikatorske ikone

Indikatorske ikone se prikažejo na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.

Za ogled več indikatorskih ikon dvakrat pritisnite zaslon z dvema prstoma med uporabo aplikacije.

Prikazane indikatorske ikone so odvisne od regije.

Ikona	Pomen
	Bluetooth povezan
	Bluetooth prekinjen
	Ni signala
	Moč signala
	Slušalke Bluetooth povezane
G	Povezava z omrežjem GPRS
E	Povezava z omrežjem EDGE
3G	Povezava z omrežjem UMTS
H	Povezava z omrežjem HSDPA
H+	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem Wi-Fi
	Brez kartice SIM
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen

Ikona	Pomen
	Način letenja je vključen
	Stanje baterije

Nastavitev zaklepanja zasebnih podatkov

Nastavljanje kode PIN

Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in informacij na napravi Gear, ko je ta odklopljena z mobilne naprave. Napravo Gear lahko zavarujete s kodo PIN.

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zak. zas. podat.** → **Zak. zas. podat.** → **PIN**.

Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev kode PIN z najmanj štirimi številkami.

Če nastavite kodo PIN za odklepanje, se bo naprava Gear samodejno zaklenila ob prekinitvi povezave z mobilno napravo.

Odklepanje naprave Gear

Ko je povezava naprave Gear z mobilno napravo prekinjena, pritisnite tipko Domov za vklop zaslona in vnesite kodo PIN. Oziroma, ponovno priključite mobilno napravo za samodejni odklop naprave Gear.

Če je vključena funkcija zaklepa zasebnih podatkov, boste ob prvem odklepu naprave Gear morali vnesti kodo PIN. Ko vnesete kodo PIN, je ni potrebno vnašati ob vsakem izklopu zaslona.

Uporaba obvestil

Ogled obvestil

Bodite obveščeni o različnih dogodkih, kot so neodgovorjeni klici ali nova sporočila, prejetih na mobilni napravi in napravi Gear.

Ko naprava Gear ni povezana z mobilno napravo prek Bluetooth, lahko še vedno prejemate obvestila z mobilne naprave. Glejte Oddaljena povezava za več informacij.

Če sporočilo vsebuje veliko besedila ali prilogo, preverite podrobnosti sporočila na vaši mobilni napravi.

Ko prejmete obvestilo, je to prikazano na vrhu zaslona. Če želite pregledati obvestilo, odprite zaslon ure in podrsajte v desno.

Glejte primer v spodnji sliki:

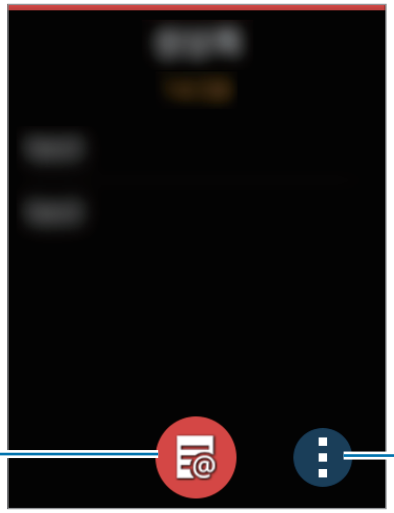

Če želite počistiti posamezno obvestilo med ogledom le-tega, pritisnite → **Jasno**.

Če želite počistiti vsa obvestila aplikacije, povlecite navzdol od sredine zaslona in pritisnite **Počisti vse**.

Razpoložljive možnosti na obvestilih so lahko odvisne od vrste obvestila.

Blokiranje obvestil

Napravo Gear lahko nastavite, da ne prejema določenih obvestil.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Obvestila** → **Upravljanje obvestil** in prekličite izbor elementa za katerega ne želite prejemati obvestila.

Če želite blokirati obvestila, ki jih prejemate med uporabo mobilne naprave, odprite zaslon vseh aplikacij mobilne naprave, pritisnite **Samsung Gear** → **Obvestila** in nato obkljukajte **Omejitev obvestil**.

Vnos besedila

Postavitev tipkovnice

Pri vnosu besedila in drugih dejanj se samodejno pojavi tipkovnica.

- Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
- Postavitev tipkovnice je lahko odvisna od regije.

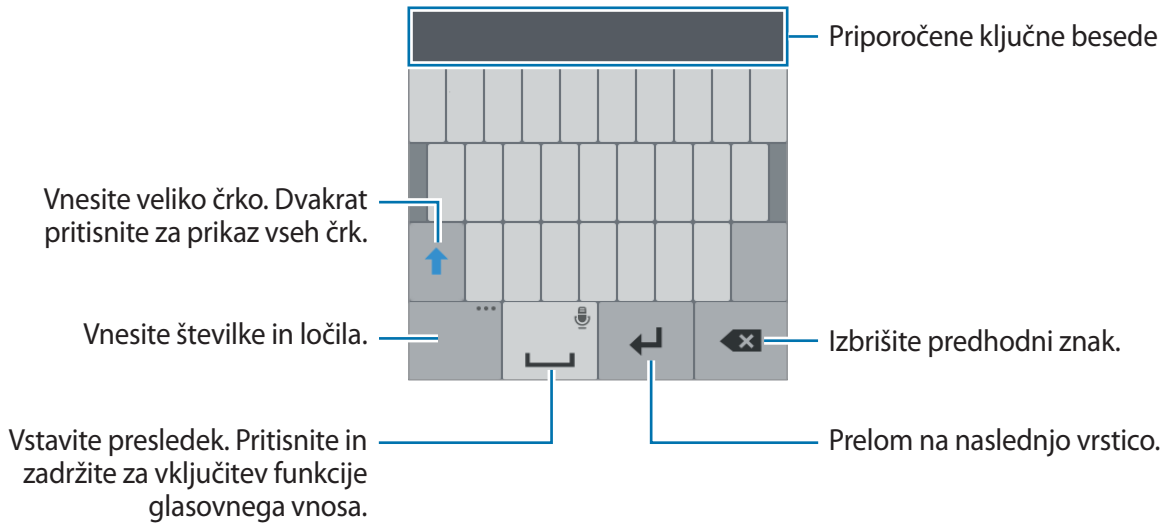
Priporočene ključne besede
Vnesite veliko črko. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Vnesite številke in ločila.
Izbrišite predhodni znak.
Vstavite presledek. Pritisnite in zadržite za vključitev funkcije glasovnega vnosa.
Prelom na naslednjo vrstico.

Sprememba jezika vnosa

Podrsajte preslednico v levo ali desno. Prav tako lahko pritisnite in zadržite **123** na spodnjem levem delu tipkovnice in izberete jezik z razpoložljivih možnosti. Če želite dodati več jezikov, pritisnite ⚙ → **Izberite jezike vnosa** in izberite jezik, ki ga želite dodati. Dodate lahko samo dva jezika.

Spreminjanje postavitve tipkovnice

Pritisnite in zadržite **123** na spodnjem levem robu tipkovnice, pritisnite , izberite jezik v **Jeziki vnosa** in nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.

Pri **Tipkovnica 3 x 4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko dokler se ne prikaže želen znak.

Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice

Pritisnite in zadržite **123** na spodnjem levem delu tipkovnice za različne funkcije.

- **SL**: izberite jezik vnosa za uporabo.
- : vnesite besedilo s pomočjo glasu.

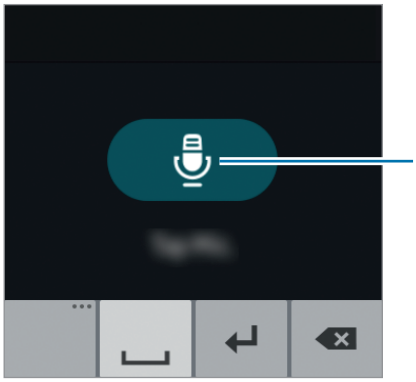

- Ta funkcija za nekatere jezike ni podprta.
- Za ogled podprtih jezikov ali če želite prenesti glasovne podatke za jezike, odprite zaslon vseh aplikacij mobilne naprave in pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Namestitev glasovnih podatkov za funkcijo TTS**.
- Ko je vaša naprava Gear povezana z mobilno napravo prek Bluetooth, se za napravo Gear uporabijo jezikovne nastavitve mobilne naprave.
- **Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost**
  - Govorite jasno.
  - Govorite na tihih krajih.
  - Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
  - Izognite se govoru z naglasom.

  Naprava Gear morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

- : vnesite besedilo z uporabo predlog.
- : spremenite nastavitve tipkovnice.
- **123**: vnesite številke in ločila.
- **Sym**: vnesite simbole.
- : vstavi emotikone.

Gibanja

Prekomerni tresljaji ali udarjanje po napravi Gear lahko povzroči nenamerne vnose. Pravilno kontrolirajte gibe.

Poteza za bujenje

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja** ter nato obkljukajte **Poteza za bujenje**. To funkcijo lahko nastavite na mobilni napravi. Za več informacij si oglejte Gibanja v aplikaciji Samsung Gear.

Naprava Gear prepozna, ko jo dvignete, in prikaže uro ali zadnjo obiskano stran pred izklopom zaslona. Izberite kateri zaslon želite prikazati. Glejte Prikaz za več informacij.

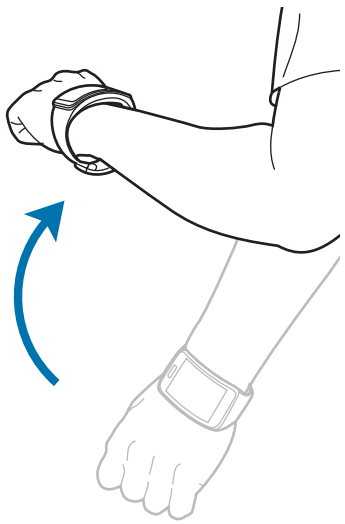

Tiho/začasno ustavi

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja** in obkljukajte **Tiho/začasno ustavi**. To funkcijo lahko nastavite na mobilni napravi. Za več informacij si oglejte Gibanja v aplikaciji Samsung Gear.

Prekrijte zaslon z vašo dlanjo, če želite utišati dohodne klice ali alarme oz. začasno zaustavite predvajanja medijev.

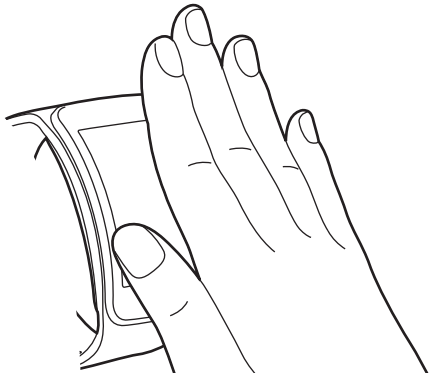

Način za varčevanje z energijo

Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave Gear. V načinu varčevanja z energijo naprava Gear stori naslednje:

- Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
- Izključi funkcije, razen funkcije telefona, sporočil in obvestil.
- Izključi mobilno podatkovno povezavo.
- Izključi funkcijo Wi-Fi.
- Omeji delovanje procesorja naprave Gear.

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varčevanje z energijo** → **Varč. z energijo** → **Om. nač. var. z energijo**. Če želite izključiti ta način, pritisnite ⚙ → **On. Varč. z energijo**.

Če želite nastaviti, da se naprava Gear poveže z mobilnim omrežjem, pritisnite ⚙ → **Mobilna omrežja**.

Prenos datotek med napravo Gear in računalnikom

Iz računalnika na napravo Gear, ali obratno, premaknite avdio datoteke, slike ali druge vrste datotek.

Za ogled informacij o prenašanju datotek glejte Glasba in Slika za več informacij.

Med prenosom datotek ne odklopite naprave Gear in USB kabla. S tem lahko poškodujete napravo Gear ali povzročite izgubo podatkov.

Naprave Gear morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo Gear neposredno povežite na priključek USB.

Povezovanje kot predstavnostna naprava

1. Priključite napravo Gear na dok za polnjenje.
2. Dok za polnjenje priključite v računalnik s kablom USB.
3. Na računalniku odprite mapo Računalnik in dvakrat kliknite **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
4. Izberite datoteko na računalniku in jo kopirajte na želeno mesto za shranjevanje na napravi Gear.
5. Odklopite dok za polnjenje z računalnika.

Posodobitev naprave Gear

Napravo Gear lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.

Nadgrajevanje z aplikacijo Samsung Gear

Napravo Gear lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko podatkovne povezave (FOTA).

1. Pritisnite **Samsung Gear** na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave.
2. Pritisnite ime naprave Gear.
3. Pritisnite **Posod. pr. opreme** → **Posodobi zdaj**.
4. Preberite informacije v pojavnem oknu in pritisnite **V redu**.

   Naprava Gear samodejno posodobi programsko opremo, ko je na voljo nova različica.

Nadgradnja s programom Samsung Kies

Priključite napravo na računalnik in nadgradite napravo z najnovejšo programsko opremo.

1. Na računalniku prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletnega mesta Samsung.
2. Priključite napravo Gear na dok za polnjenje.
3. Dok za polnjenje priključite v računalnik s kablom USB.
4. Sledite navodilom na zaslonu za nadgradnjo naprave Gear.

- Pred nadgradnjo programske opreme preverite stanje baterije naprave Gear. Pred nadgradnjo programske opreme v celoti napolnite baterijo.
- Med nadgradnjo naprave Gear ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med nadgradnjo naprave Gear, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred nadgradnjo odstranite vse druge predstavnostne naprave z računalnika.
- Med nadgradnjo naprave Gear ne zaganjajte drugih aplikacij na računalniku oz. uporabljajte napravo Gear. S tem lahko preobremenite računalnik.
- Če med nadgradnjo programske opreme izgubite povezavo z internetom, preverite ustrezno povezavo kabla LAN. Nato poizkusite znova.
- Nadgradnje vgrajene programske opreme so možne samo, ko je vaša naprava Gear ustrezno priključena na računalnik. Ko je naprava Gear ustrezno priključena, se na levi strani zaslona Samsung Kies prikaže ime modela naprave Gear.

Omrežje in komunikacija

Mobilni podatki

Napravo povežite z mobilnim omrežjem za uporabo spleta ali souporabo medijskih datotek z drugimi napravami.

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Mobilna omrežja** → **Uporaba mob. omrežij** → **Vedno vključeno** in obkljukajte **Mobilni podatki**. Glejte Mobilna omrežja za dodatne možnosti.

Wi-Fi

Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi napravami. Ta funkcija je na voljo, ko naprava Gear ni priključena na mobilno napravo prek Bluetooth.

1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Wi-Fi** in obkljukajte **Wi-Fi**.

2 Pritisnite **Omrežja Wi-Fi** → **Preišči**.

3 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi. Če omrežje zahteva geslo, vnesite geslo za povezavo z njim.

4 Pritisnite **Poveži**.

Ko se naprava Gear poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave Gear z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave Gear z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **Pozabi**.

Dodajanje omrežij Wi-Fi

Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij Wi-Fi, pritisnite + na vrhu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v **Vnesite SSID.** in pritisnite **Konč.**

Oddaljena povezava

Na daljavo povežite napravo Gear z mobilno napravo, ko povezava Bluetooth med napravama ni na voljo. Ko je funkcija vključena, lahko prejemate obvestila z mobilne naprave.

1 Vpišite se v Samsung račun na mobilni napravi.

2 Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** in nato obkljukajte **Up. fun. Oddal. povezava**.

Telefon

Uvod

Opravite glasovni klic z uporabo tipkovnice, s seznama stikov ali z dnevnika klicev.

Nastavitev odhodne številke

Pred klici lahko izberete številko naprave s katere želite klicati. Privzeto so odhodni klici posredovani s kartice SIM mobilne naprave.

1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Mobilna omrežja** → **Uporaba mob. omrežij** → **Vedno vključeno**.

2 Odprite zaslon vseh aplikacij in pritisnite **Nastavitve** → **Klic** → **Odhod. številka** → **Gear** ali **Mob. naprava**.

- Če nastavite napravo Gear za opravljanje klicev, boste hitreje spraznili baterijo.
- Če povezava Bluetooth med napravami ni na voljo, bodo odhodni klici možni samo z naprave Gear.

Klicanje

Uporabite eno izmed sledečih metod:

- Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Telefon** → , vnesite številko z uporabo tipkovnice in nato pritisnite .

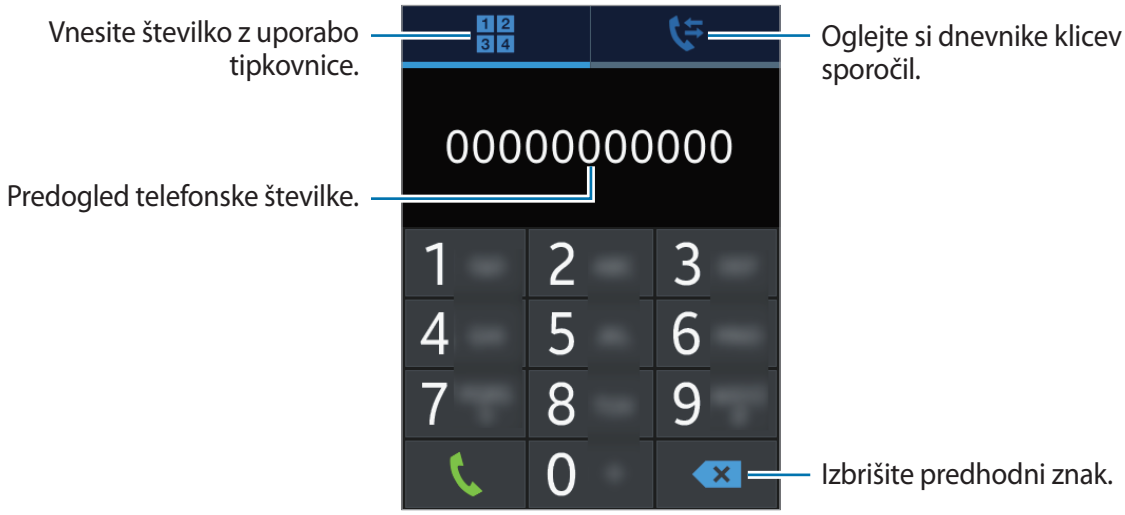

- Na zaslonu vseh aplikacij, pritisnite **Telefon** → , izberite vnos dnevnika in nato pritisnite .
- Na zaslonu vseh aplikacij, pritisnite **Stiki**, izberite stik in nato pritisnite ali izberite telefonsko številko.

Ko se naprava Gear segreje bolj kot običajno zaradi daljšega klica ali vroče okolice, bodo klici morda prekinjeni. Za ponovni klic počakajte, da se naprava Gear ohladi.

Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Pritisnite ali pritisnite , nato pa vnos dnevnika ali stik povlecite v desno, da izvedete klic.

Prejeti klici

Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite izven velikega kroga.

Če je vključena funkcija glasovnega upravljanja, izgovorite »Answer« za sprejem klica. Glejte Klic za več informacij.

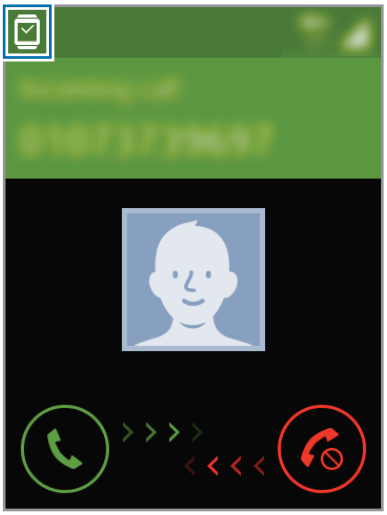

<Dohodni klic na telefonsko številko naprave Gear>

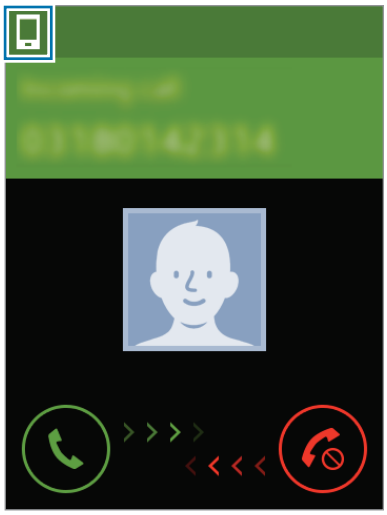

<Dohodni klic na telefonsko številko mobilne naprave>

Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko odgovorite na dodaten klic. Ko prejmete drugi klic, končajte ali zadržite prvi klic.

Mobilno omrežje naprave Gear je privzeto nastavljeno na **Sam. vkl./izklop**. Ko je naprava Gear povezana z mobilno napravo prek Bluetooth, se mobilno omrežje naprave Gear izključi, zaradi varčevanja energije v bateriji. Naprava Gear ne bo prejemala sporočil in klicev na telefonsko številko naprave Gear.

Če želite prejemati sporočila in klice na telefonsko številko naprave Gear, pritisnite in zadržite tipko Domov in spremenite nastavitve mobilnega omrežja na **Vedno vključeno**.

Zavrnitev klica

Zavrni dohodni klic in klicatelju pošlji sporočilo o zavrnitvi.

Ob dohodnem klicu povlecite izven velikega kroga. Za pošiljanje sporočila ob zavrnitvi dohodnega klica, izberite sporočilo s seznama zavrnitvenih sporočil.

Če je vključena funkcija glasovnega upravljanja, izgovorite »Reject« za zavrnitev klica. Glejte Klic za več informacij.

Zgrešeni klici

Če imate neodgovorjen klic, se obvestilo pojavi na zaslonu. Na zaslonu ure podrsajte v desno za ogled obvestil o neodgovorjenih klicih. Prav tako lahko na zaslonu vseh aplikacij pritisnete **Telefon** → za ogled vseh zgrešenih klicev.

Posredovanje klicev na napravo Gear

Funkcija posredovanja klicev bo samodejno vključena, ko med napravo Gear in mobilno napravo ni vzpostavljene povezave Bluetooth in ko se naprava Gear na daljavo poveže z mobilno napravo z uporabo podatkov računa Samsung in mobilnega omrežja naprave Gear. Ko sta napravi povezani prek Bluetooth, se posredovanje klicev samodejno izključi.

Za uporabo te funkcije omogočite **Samodejno preusmerjanje klicev**. Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Klic** → **Sam. posred. klicev** → **Omogoči**.

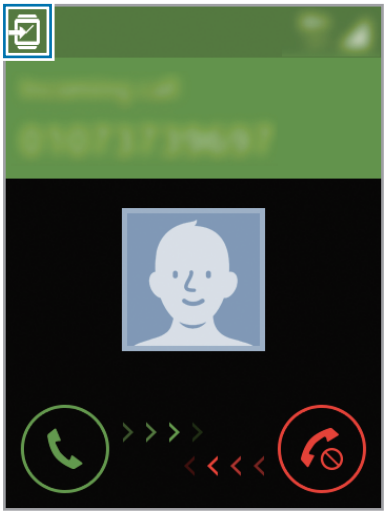

<Dohodni klic preusmerjen z mobilne naprave na napravo Gear>

- Napravo Gear nosite na zapestju, da samodejno vključite to funkcijo.
- Za dostop do te funkcije je morda potrebna mobilna naročnina ali pa vam lahko zaračunajo dodatne stroške, odvisno od vašega operaterja.
- Ko omogočite preusmeritev klicev, bo ta na voljo ne glede na to ali je naprava Gear povezana z mobilno napravo ali ne.
- To funkcijo lahko prav tako nastavite na mobilni napravi. Za več informacij si oglejte Sam. posred. klicev v aplikaciji Samsung Gear.
- Metoda za vključitev te funkcije je lahko odvisna od vašega operaterja.

Možnosti med klicem

Uporaba zaslona za klic

Na voljo so sledeče možnosti:

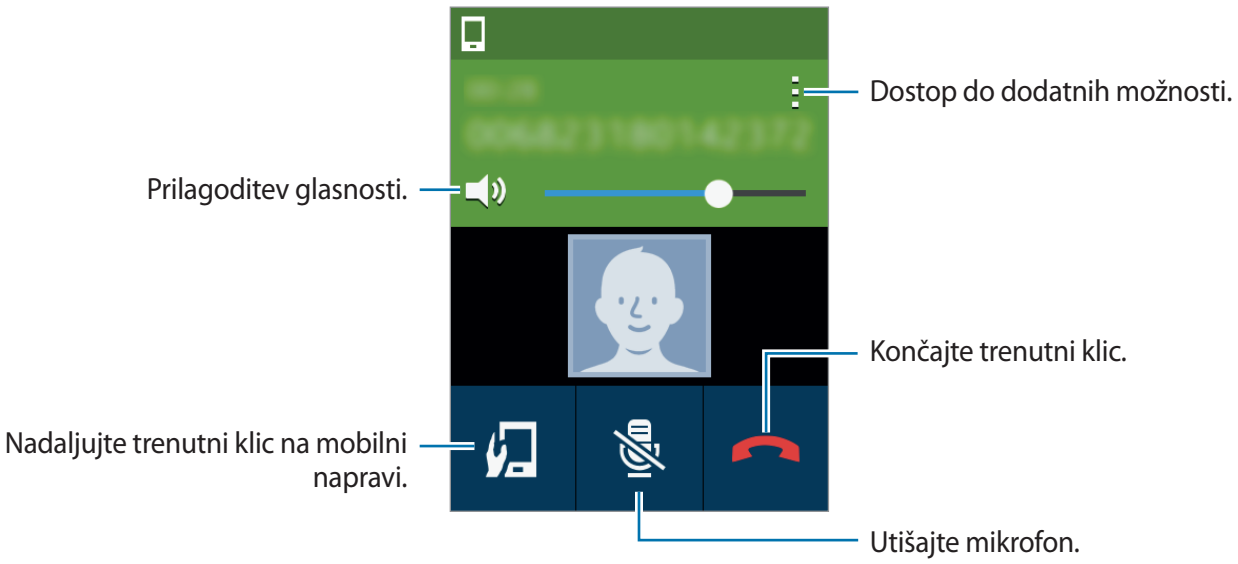

Preusmerjanje klicev na mobilno napravo

S klici lahko nadaljujete na mobilni napravi.

Na zaslonu za klic pritisnite ali pritisnite → . Klic bo preusmerjen z naprave Gear na mobilno napravo.

Preklop na slušalke Bluetooth

Preklopite z naprave Gear na slušalke Bluetooth in nadaljujte s klicem prek slušalk Bluetooth.

Če je naprava Gear priključena na slušalke Bluetooth, pritisnite ali pritisnite ⋮ → in klic je preusmerjen na slušalke Bluetooth.

Če naprava Gear ni povezana s slušalkami Bluetooth, odprite zaslon vseh aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Bluetooth** → **Slušalke BT** in nato izberite slušalke Bluetooth s seznama zaznanih naprav.

Utišanje mikrofona

Nastavite napravo Gear, da izklopi mikrofon in prepreči, da vas sogovornik sliši.

Na zaslonu za klic pritisnite ali pritisnite ⋮ → .

Odpiranje tipkovnice

Na zaslonu za klic pritisnite ⋮ → .

Stiki

Uvod

Na napravi Gear si oglejte seznam stikov mobilne naprave.

Ko sta naprava Gear in mobilna naprava priključeni, naprava Gear samodejno prenese stike z mobilne naprave in jih prikaže na zaslonu.

Iskanje stikov

Pritisnite **Stiki** na zaslonu vseh aplikacij.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite in vnesite kriterij iskanja.

Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:

- : opravljanje glasovni klic.
- : sestavite sporočilo.
- **E-pošte**: sestavite e-pošto.

Sestavljanje e-pošte je lahko odvisno od mobilne naprave, ki jo povežete z napravo Gear.

Upravljanje priljubljenih stikov

Ko na mobilni napravi nastavite stike kot priljubljene, jih naprava Gear prikaže na vrhu glavnega zaslona stikov.

Pritisnite **Stiki** na zaslonu vseh aplikacij.

Nastavite več stikov za priljubljene za prikaz na vrhu glavnega zaslona stikov. Za več informacij glejte navodila mobilne naprave.

Sporočila

Uvod

Oglejte si sporočila in odgovorite na njih ali pokličite pošiljatelja z uporabo naprave Gear. Naprava Gear prikaže sporočila, ki so poslana na napravo Gear in mobilno napravo.

Nastavitev odhodne številke

Pred pošiljanjem sporočil lahko izberite številko naprave, s katere želite poslati sporočila.

1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Mobilna omrežja** → **Uporaba mob. omrežij** → **Vedno vključeno**.

2 Odprite zaslon vseh aplikacij in pritisnite **Nastavitve** → **Sporočila** → **Odhodna številka** → **Gear** ali **Mob. naprava**.

- Če nastavite napravo Gear za pošiljanje sporočil, boste hitreje spraznili baterijo.
- Če povezava Bluetooth med dvema napravama ni na voljo, bodo odhodna sporočila poslana samo z naprave Gear.

Pošiljanje sporočil

Če imate v obe napravi vstavljeni kartico SIM, lahko napravo Gear uporabljate za pošiljanje sporočil s telefonske številke katere koli od naprav. Privzeto naprava Gear pošilja sporočila z uporabo kartice SIM mobilne naprave.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu vseh aplikacij.

2 Pritisnite → **Sestavi**.

3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo. Za vnos besedila z drugimi metodami pritisnite in zadržite **123**, nato pa pritisnite ali .

4 Pritisnite za pošiljanje sporočila.

Ogled prihajajočih sporočil

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Sporočila** in izberite stik, da odprete zaslon za sporočilo.

Za povečavo zaslona med ogledom sporočila dvakrat pritisnite zaslon ali razširite prsta narazen na zaslonu.

Za ogled sporočila na mobilni napravi pritisnite . Prav tako lahko pritisnite → **Pokaži v napravi**.

Za odgovor na sporočilo pritisnite ali pritisnite → **Odgovori**, vnesite vaše sporočilo in nato pritisnite .

Če je sporočilo poslano na telefonsko številko naprave Gear, si le-tega ne morete ogledati na mobilni napravi.

E-pošta

Uvod

Oglejte si e-pošto prejeto na mobilni napravi in odgovorite nanjo.

Branje e-pošte

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **E-pošta** in izberite e-pošto, da odprete zaslon za e-pošto.

Za povečavo zaslona med ogledom e-pošte dvakrat pritisnite zaslon ali razširite prsta narazen na zaslonu.

Za ogled e-pošte na mobilni napravi pritisnite . Prav tako lahko pritisnite → **Pokaži v napravi**.

Za odgovor na sporočilo pritisnite ali pritisnite → **Odgovori**, vnesite vaše sporočilo in nato pritisnite .

Sestavljanje e-pošte je lahko odvisno od mobilne naprave, ki jo povežete z napravo Gear.

Uporabne aplikacije

S Health

Uvod

S Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vašo kondicijo in redno beležite in preverjajte vaš napredek.

Ko napravo Gear sinhronizirate s združljivo aplikacijo S Health, lahko uporabite dodatne funkcije. Dodatne funkcije vključujejo pregled zapisov vadbe ter več.

Funkcije pedometra, spanja, telovadbe, UV in srčnega utripa so namenjene samo za prosti čas, dobro počutje in fitnes ter niso namenjene za zdravstveno uporabo. Pred uporabo teh aplikacij, pazljivo preberite navodila.

Nošenje naprave Gear

Pri merjenju srčnega utripa, nosite napravo Gear tesno na roki tik nad zapestjem, kot to prikazuje spodnja skica. Naprave Gear ne zategnite premočno.

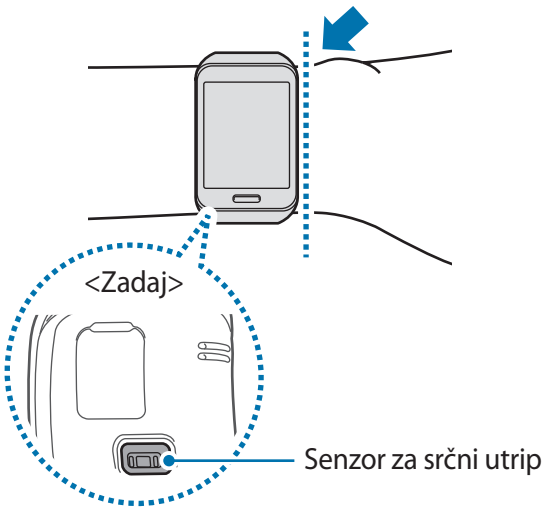

- Natančnost senzorja za srčni utrip se lahko zmanjša, odvisno od stanja kože oz. pogojev merjenja in okolice.
- Uporabite funkcijo HR samo za merjenje srčnega utripa.
- Ne glejte neposredno v lučke senzorja za srčni utrip. S tem se lahko poslabša vaš vid. Pazite, da otroci ne gledajo neposredno v luči.
- Hladna temperatura okolice lahko vpliva na vašo meritev; v zimskem času ali mrzlem vremenu bodite na toplem v času merjenja srčnega utripa.
- Srčni utrip izmerite, ko sedite in ste sproščeni. Med meritvijo srčnega utripa ne premikajte telesa. S tem lahko povzročite, da bo vaš srčni utrip zabeležen napačno.
- Če ste prejeli meritev, ki se zelo razlikuje od pričakovanega srčnega utripa, počivajte 30 minut in ga nato ponovno izmerite.
- Kajenje in uživanje alkohola pred meritvijo lahko povzroči, da bo srčni utrip drugačen od vašega običajnega srčnega utripa.
- Med meritvijo srčnega utripa ne hodite, zehajte ali globo dihajte. S tem lahko povzročite, da bo vaš srčni utrip zabeležen napačno.
- Ker senzor za srečni utrip uporablja svetlobo za približno meritev srčnega utripa, je lahko njegova točnost odvisna od fizičnih dejavnikov, ki vplivajo na absorpcijo in odboj, kot so krvni obtok / tlak, težave s koži in lokacija ter koncentracija krvnih žil. Poleg tega, če je vaš srčni utrip izredno visok ali nizek, so lahko meritve netočne.
- Če naprava ni pravilno zatesnjena, lahko uporabniki s tanjšimi zapestji morda prejmejo netočne meritve srčnega utripa, zaradi neenakomerno odbite svetlobe. Če merjenje srčnega utripa ne deluje pravilno, prilagodite položaj senzorja za srčni utrip na napravi v levo, desno, gor ali dol po zapestju oz. obrnite napravo tako, da senzor za srčni utrip pravilno sede na notranjo stran vašega zapestja.
- Če je senzor srčnega utripa umazan, obrišite senzor in poizkusite znova. Ovire med trakom naprave in vašim zapestjem, kot so dlake, umazanija ali drugi predmeti, lahko preprečijo enakomerni odboj svetlobe. Pred uporabo odstranite te ovire.
- Če naprava postane vroča na dotik, jo odstranite in pustite, da se ohladi. Če kožo izpostavite vroči površini naprave za dlje časa, lahko s tem povzročite opekline.

Zagon S Health

Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

1 Pritisnite **S Health** na zaslonu vseh aplikacij.

2 Izberite funkcijo in sledite navodilom na zaslonu za končanje nastavitve.

Pripomoček za hojo

Naprava Gear šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo. Prav tako z uporabo senzorja izmeri porabljene kalorije.

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **S Health** → **Pedometer**.

Ko uporabite to funkcijo prvič, preberite informacije o funkciji zdravega tempa in nato izključite časovni alarm, podrsajte navzgor in izberite možnost.

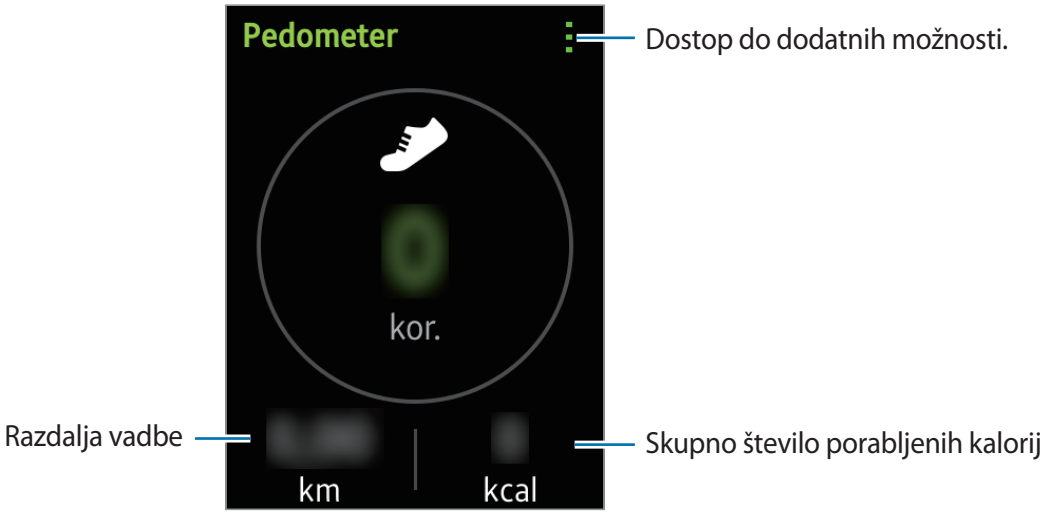

Da zaustavite štetje, pritisnite ⋮ → **Premor**.

- Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu pedometra lahko izkusite kratko zakasnitev. Prav tako je lahko prisoten krajši zamik, preden pojavno okno javi, da ste dosegli vaš cilj.
- Če uporabljate pedometer med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.

Pripomoček za telovadbo

Zabeležite informacije o vaši vadbi in porabljenih kalorijah z uporabo funkcije telovadbe v aplikaciji S Health.

- V primeru, da kolesarite ali ste na pohodu, se za pregled informacij, kot sta višina in hitrost, uporabi funkcija GPS naprave Gear. Ko sta naprava Gear in mobilna naprava povezani, naprava Gear uporabi funkcijo GPS mobilne naprave. Za uporabo funkcije GPS mobilne naprave na napravi Gear morata napravi biti povezani prek Bluetooth.
- Pred uporabo te funkcije, se nosečnicam, starejšim, mlajšim otrokom, uporabnikom, ki trpijo za kroničnimi boleznimi srca ali visokim krvnim tlakom, priporoča posvetovanje z zdravstvenim osebjem z licenco.
- Če ste omotični, čutite bolečine ali težko dihate med vadbo, prenehajte z uporabo te funkcije in poiščite nasvet zdravstvenega osebja z licenco.

Bodite pozorni na naslednje pogoje pred telovadb v mrzlem vremenu:

- Naprave ne uporabljajte v mrzlem vremenu. Če je mogoče, uporabljajte napravo v prostoru.
- Če uporabljate napravo v mrzlem vremenu, pred uporabo prekrijte napravo Gear z rokavom.
- Srčni utrip izmerite pred začetkom telovadbe. Če izmerite vaš utrip med telovadbo, meritve morda ne bodo točne.
- Če ste pravkar kupili ali ponastavili napravo Gear, preberite informacije na zaslonu o aplikaciji in ustvarite vaš profil. Ko ustvarjajte vaš profil, lahko registrirate vaš maksimalni srčni utrip bodisi samodejno ali ročno.

  Maksimalni srčni utrip je najvišji srčni utrip, ki ga lahko posameznik doseže med telovadbo. Če poznate vaš maksimalni srčni utrip, ga vnesite ročno. Če nastavite, da se maksimalni srčni utrip izmeri samodejno, ga bo naprava Gear izračunala z uporabo enačbe »210 - (0,65 x starost)«.

Telovadba z napravo Gear

1. Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **S Health** → **Vadba**.
2. Izberite vrsto vadbe za spremljanje.
3. Ob prvem zagonu te funkcije, preberite informacije o funkciji GPS in pritisnite **V redu**.

4 Pritisnite OFF, da dovolite tej aplikaciji uporabo vaše trenutne lokacije med telovadbo.

5 Pritisnite **Začetek** za začetek spremljanja.

Meritve srčnega utripa se začne. Pričnite telovaditi, ko je meritev končana. Z drsenjem v levo ali desno si lahko ogledate informacije o telovadbi, kot so porabljene kalorije in hitrost.

6 Za končanje vadbe, pritisnite zaslon in nato pritisnite **Ustavi** → **V redu**.

7 Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled informacij o vaši telovadbi.

Uporaba funkcije individualnega treninga med telovadbo v načinu teka

Uporabite funkcijo individualnega treninga po meri za učinkovito telovadbo. Prejeli boste trenerske nasvete v realnem času, ki vas vodijo skozi učinkovito telovadbo, s katero boste ostali zdravi.

O funkciji za individualni trening

Funkcija za individualni trening vključuje tehnologijo Firstbeat, ki ponuja prilagojeno vodenje skozi telovadbo. Firstbeat uporablja analizo cilja vadbe, ki izmeri skupno fizično obremenitev med telovadbo in vpliv na vašo telesno pripravljenost. Cilj vadbe je osnovan glede na vaš telesni profil in informacije o srčnem utripu, ki so bile zabeležene med telovadbo. Vaš nivo cilja vadbe se poveča, ko opravite učinkovito telovadbo, hkrati pa funkcija individualnega treninga uporablja cilj vadbe za posredovanje povratnih informacij.

Povratne informacije ponuja funkcija prek pozivov, kot so »hitreje«, »drži tempo« in »počasneje«. Ko pričnete uporabljati funkcijo individualni trening, bo ta ocenil približen nivo cilja vadbe na osnovi vašega profila. Ko telovadite, bo ta analizirala vašo zgodovino treniranja in ponudila napotke po meri. Običajna telovadbo lahko začnete pri nižji intenziteti, ki se ob koncu drastično poveča.

Obiščite www.firstbeat.fi/te za več informacij.

FIRSTBEAT

Med telovadbo, nadzor srčnega utripa morda ne bo deloval pravilno, če napravo Gear izpostavite prekomerni količini znoja oz. spremenite njen položaj.

Za najboljše rezultate individualnega treninga, uporabite funkcijo za individualni trening med telovadbo v notranjem prostoru.

1 Na glavnem zaslonu telovadbe pritisnite **Tek**.

2 Pritisnite ⋮ in obkljukajte **Treniranje**.

3 Pritisnite **Treniranje**, da nastavite učinek treninga, trajanje in maksimalni srčni utrip.

Naslednje opisuje posamezni cilj vadbe:

- **Lahek**: ohranite splošni nivo fitnesa in izboljšajte vzdržljivost.
- **Zmeren**: ohranite splošni nivo fitnesa.
- **Izboljšanje**: izboljšajte splošni nivo fitnesa in kardiovaskularno vzdržljivost.

- Če telovadi krajši čas od tistega, ki je določen za cilj vadbe, se bo intenziteta telovadbe povečala za dosego cilja vadbe.
- Če med telovadbo občutite bolečino ali nelagodje, nemudoma prenehajte in se posvetujte z zdravnikom.

4 Povlecite navzdol od zgornjega roba zaslona za vrnitev na zaslon teka.

5 Pritisnite **Začetek**.

Meritve srčnega utripa se začne. Pričnite teči, ko je meritev končana. Na zaslonu si lahko ogledate informacije kot so porabljene kalorije in hitrost.

6 Ko končate s tekom, pritisnite zaslon in nato pritisnite **Ustavi** → **V redu**, da zaustavite nadzor informacij vaše telovadbe.

Merjenje srčnega utripa

Izmerite in zabeležite vaš srčni utrip.

- Funkcija naprave Gear za merjenje srčnega utripa je namenjena samo za fitnes in informacijske namene, ter ni namenjena za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.
- Glejte Nošenje naprave Gear za več informacij.

Pred meritvijo srčnega utripa bodite pozorni na naslednje pogoje:

- Pred meritvijo počivajte 5 minut.
- Če se meritev zelo razlikuje od pričakovanega srčnega utripa, počivajte 30 minut in ga nato ponovno izmerite.
- Pozimi ali v mrzlem vremenu ohranjajte toploto med meritvijo srčnega utripa.
- Kajenje in uživanje alkohola pred meritvijo lahko povzroči, da bo srčni utrip drugačen od vašega običajnega srčnega utripa.
- Med meritvijo srčnega utripa ne hodite, zehajte ali globo dihajte. S tem lahko povzročite, da bo vaš srčni utrip zabeležen napačno.
- Med meritvijo srčnega utripa ne premikajte telesa oz. ne odmikajte prsta s senzorja. S tem lahko povzročite, da bo vaš srčni utrip zabeležen napačno.
- S prstom ne pritiskajte prekomerno na senzor.
- Med meritvijo srčnega utripa ne nosite rokavic ali povoja na prstu.
- Meritve srčnega utripa so lahko odvisne od metode merjenje in okolice, kjer je bilo to izvedeno.
- Če senzor za srčni utrip ne deluje, preverite položaj naprave Gear na vašem zapestju in poskrbite, da senzor ni oviran. Če imate še vedno isto težavo s senzorjem za srčni utrip, obiščite servis podjetja Samsung.

Merjenje vašega srčnega utripa

1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **S Health** → **Srčni utrip**.

2 Ob prvi uporabi te funkcije, preberite informacije o merjenju vašega srčnega utripa in pritisnite **V redu**.

3 Pritisnite **Začetek** za začetek merjenja srčnega utripa.

Čez trenutek bo vaš trenutni srčni utrip prikazan na zaslonu.

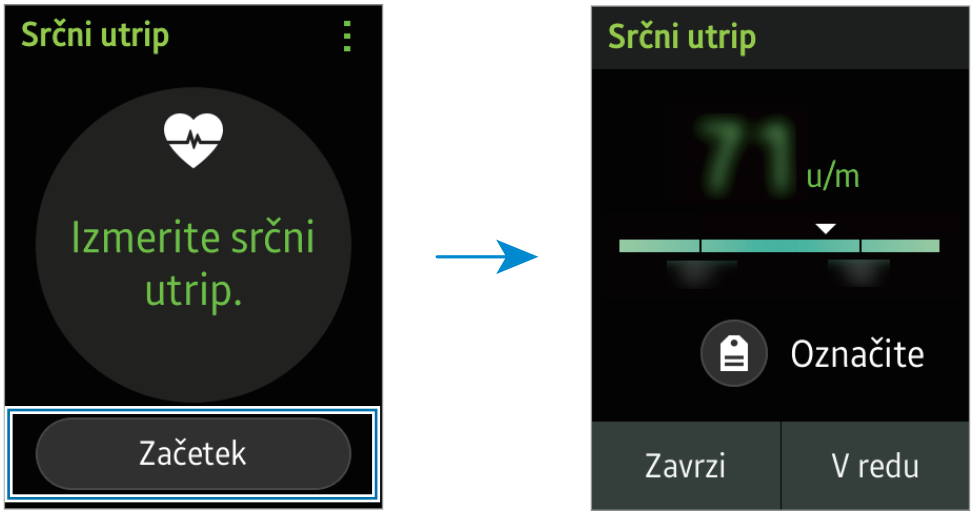

Če želite dodati informacije oznaki za izmerjen srčni utrip, pritisnite .

Ogled informacij o spancu

Nadzirajte vzorce spanja in zabeležite, koliko časa spite z zaznavanjem premikov telesa med spanjem. Zapise lahko prenesete na mobilno napravo.

1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **S Health** → **Spanje**.

2 Ob prvi uporabi te funkcije, preberite informacije o merjenju podatkov o spanju in pritisnite **V redu**.

3 Pritisnite **Beleži spanje**. Trajanje spanca se pojavi na zaslonu ob začetku beleženja spanja.

Ko naprava Gear nadzira trajanje vašega spanca, je vključen način Ne moti.

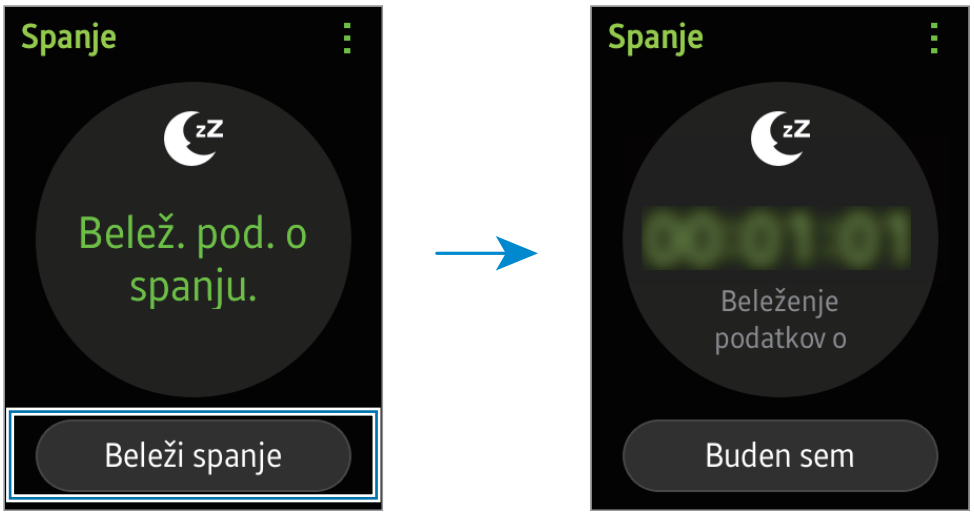

4 Pritisnite **Buden sem** → **V redu**, da prenehate z beleženjem.

Merjenje stopnje UV

Izmerite stopnje UV vaše trenutne lokacije in zabeležite podatke o stopnji UV.

- Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
- Funkcija merjenje stopnje UV naprave Gear ne morete uporabljati za medicinske namene.

Pred meritvijo stopnje UV bodite pozorni na naslednje pogoje:

- Med zimo ali v vlažnem okolju se lahko meritve razlikujejo od dejanske stopnje UV.
- Ne zakrivajte senzorja za UV. S tem lahko povzročite, da bo stopnja UV zabeležena napačno.
- Če je senzor za UV umazan, obrišite senzor pred ponovno meritvijo.
- Če merite stopnje UV v prostoru, meritev morda ne bo pravilna.
- Meritve stopnje UV so lahko odvisne od metode merjenja in okolice, kjer je bilo to izvedeno.

Merjenje stopnje UV

1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **S Health** → **UV**.

2 Ob prvi uporabi te funkcije, preberite informacije o merjenju UV in pritisnite **V redu**.

3 Pritisnite **Začetek** in pritisnite zaslon.

4 Usmerite senzor za UV na zaslonu naprave Gear proti soncu. Po končani meritvi se na zaslonu prikaže stopnja UV.

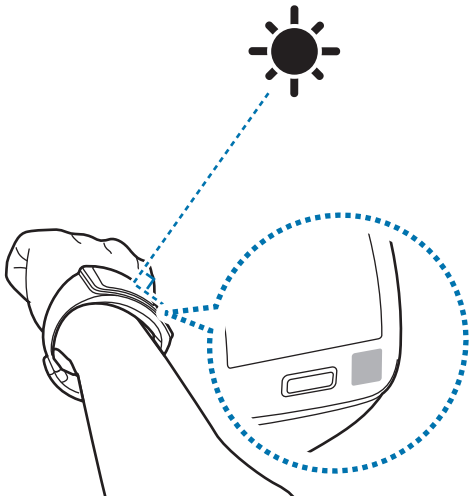

Dodatne informacije

- Namen zbiranja teh podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem dodatnih informacij za izboljšanje vašega wellnessa, varnostno kopiranje/sinhronizacijo podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani. Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S Health, lahko zbrišete z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.

- Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
- Če je naprava Gear povezana z mobilno napravo, preverite protokol komunikacije, da potrdite pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth ali ANT+, lahko na napravo Gear vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave Gear ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
- Vsebina, ki se uporablja v aplikaciji S Health, je lahko odvisna od različice programske opreme aplikacije. Storitve, ki so ponujene z aplikacijo, so predmet sprememb ali preklica podpore brez predhodnega obvestila.
- Razpoložljive funkcije in storitve S Health se morda odvisne od lokalnih zakonov in predpisov vaše regije.
- Nekatere funkcije S Health morda niso na voljo, odvisno od vaše regije.
- Funkcije S Health so namenjene samo za fitnes in informacijske namene, ter niso namenjene za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.

- Izmerjena razdalja se lahko razlikuje od dejanske razdalje zaradi neenakomernih korakov, hitrosti hoje in hoje na mestu.
- Shranjeni so samo zapisi za zadnjih trideset dni. Predhodne podatke si lahko ogledate na mobilni napravi, kjer imate nameščeno aplikacijo S Health.

S Voice

Opravite različna opravila, tako da jih preprosto izgovorite.

Ko govorite v napravo Gear, ne smete z rokavom prekrivati mikrofona na spodnji desni strani naprave Gear.

Uporaba S Voice

1 Pritisnite **S Voice** na zaslonu vseh aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih jezikih ni podprta.

2 Ob prvem zagonu te funkcije pritisnite **Skip**, da uporabite privzet ukaz za bujenje ali pritisnite **Set**, da spremenite ukaz za bujenje.

Ko se zažene **S Voice**, naprava Gear zažene funkcijo prepoznavanja glasu in ikona in videz ikone za mikrofon se spremeni.

- Ko vključite **S Voice**, lahko napravo Gear prebudite s kateregakoli zaslona z izgovorjavo »Hi Gear.«
- Za ogled podprtih jezikov ali jezika vnosa pritisnite ⋮ → **Language**.

3 Izgovorite glasovni ukaz.

Če ste izgovorili ukaz in ga naprava Gear prepozna, bo na zaslonu ukaz prikazan kot besedilo. Nato naprava Gear izvrši ukaz. Če želite ponoviti glasovni ukaz ali izgovoriti drug ukaz, pritisnite .

- Pritisnite ⋮ → **Example commands** za ogled primerov razpoložljivih glasovnih ukazov.
- **Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost**
  - Govorite jasno.
  - Govorite na tihih krajih.
  - Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
  - Izognite se govoru z naglasom.

  Naprava Gear morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

Prebujanje S Voice v načinu mirovanja

Če **S Voice** ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.

Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Gear« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem govora.

Sprememba ukaza prebujanja

Ukaz prebujanja lahko spremenite v »Hi Gear.« Ukaz prebujanja se uporablja za zagon **S Voice**, kadar je naprava v načinu pripravljenosti.

Pritisnite ⋮ → **Voice wake-up** → **Change command**.

Onemogočenje glasovne povratne informacije

Pritisnite ⋮ in prekličite izbiro **Voice prompt**. Naprava preneha izdajati glasovne povratne informacije, ko izgovarjate ukaze.

Urnik

Oglejte si načrtovane dogodke z mobilne naprave.

Pritisnite **Urnik** na zaslonu vseh aplikacij.

Za ogled podrobnosti izberite dogodek s seznama. Podrsajte v levo ali desno oz. pritisnite levo ali desno puščico za spremembo datuma.

Krmar

Pridobite navodila za pot za izbrano lokacijo v obliki vizualnih navodil. Za uporabo te aplikacije na napravi Gear morate prenesti in namestiti **HERE Beta** na mobilno napravo.

Zemljevidni podatki, ki ji nudi naprava Gear, so namenjeni samo za pešce. Zaradi vaše varnosti ne uporabljajte aplikacije med vožnjo vozila ali kolesa.

1 **Mobilna naprava** Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **HERE Beta**.

2 **Mobilna naprava** Pritisnite **Sign in** za vpis v vaš račun za **HERE Beta** ali pritisnite **Or just jump right in**.

3 **Mobilna naprava** Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.

4 **Mobilna naprava** Nastavite vaš cilj s pritiskom in držanjem področja ali vpisanega kriterija iskanja.

5 **Mobilna naprava** Pritisnite → ali in izberite pot s seznama.

6 **Gear** Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Krmar**.

7 **Gear** Pritisnite **Strinjam se**, da dovolite tej aplikaciji uporabo podatkov za vašo trenutno lokacijo in pritisnite **Začni uporabo**.

8 **Gear** Preberite informacije o navigatorju, podrsajte v desno in nato pritisnite .

9 **Mobilna naprava** Pritisnite **Pošlji v Gear**, da prikažete pot na napravi Gear. Če želite prikazati pot na mobilni napravi, pritisnite **Začni**.

10 **Gear** Pritisnite → za navodila za pot. Nato bo naprava Gear prikazala navodila za pot in vse spremembe poti glede na vaše gibanje.

Nastavite napravo Gear, da zavibrira ob prihajajočem zavoju, povlecite navzdol od sredine zaslon in pritisnite **Vklopi vibracije**.

Running

Tek zabeleži vašo vadbo s sledenjem razdalje, tempa in časa. Preverite vaše mesečne zapise in jih primerjajte z vašimi prijatelji.

Začetek teka

Za uporabo te aplikacije na napravi Gear morate prenesti in namestiti **Running** na mobilno napravo.

1 **Gear** Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Running**.

Mobilna naprava bo prikazala zaslon, ki vas poziva za prenos in namestitev funkcije **Running**.

2 **Mobilna naprava** Sledite navodilom na zaslonu za namestitev **Running**.

3 **Mobilna naprava** Zaženite **Running**, pritisnite **GET STARTED** → , vnesite vaš elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **LOG IN** → **DONE**.

Začetek telovadbe

1 **Gear** Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Running** in pritisnite zaslon.

2 **Gear** Pritisnite **BEGIN RUN**.

3 **Gear** Pritisnite ✓ za predvajanje glasbe ali pritisnite ✕, če med vadbo ne želite predvajati glasbe.

4 **Gear** Če ne želite sinhronizirati vašega računa z družabnimi omrežji, pritisnite **SKIP**.

Mobilna naprava Za sinhronizacijo vašega računa s spletnim mestom družabnega omrežja, se vpišite v spletno mesto.

5 **Gear** Ko ste končali, naprava Gear prikaže glavni zaslon za tek in prične beležiti vašo telovadbo.

Za ogled kontrolnikov za predvajanje glasbe med telovadbo, podrsajte v desno.

Za ogled trenutne lokacije na zemljevidu, podrsajte v levo.

6 **Gear** Ko končate z vadbo, pritisnite zaslon in nato pritisnite ⚑ → ✓.

Če si želite ogledati zapiske vadbe za ta mesec, podrsajte v desno na glavnem zaslonu za tek.

Če želite primerjati zapiske vadbe s prijatelji, podrsajte v levo na glavnem zaslonu za tek. Dodate lahko prijatelje in tekmujete z njimi.

Predvaj. glasbe

Uvod

Poslušajte glasbo shranjeno v napravi Gear in v mobilni napravi.

Predvajanje glasbe

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Predvaj. glasbe**, podrsajte v levo ali desno in nato izberite pesem, ki jo želite predvajati.

Prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih možnosti.
Odprite seznam predvajanja.
Premor in nadaljevanje predvajanja.
Ponastavite trenutno predvajano pesem ali preskočite na prejšnjo datoteko. Pritisnite in zadržite za hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednjo datoteko. Pritisnite in zadržite za hitri pomik naprej.

Upravljanje glasbe na mobilni napravi

Ko izberete mobilno napravo, s katere želite predvajati glasbo, lahko upravljajte s predvajanjem.

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Predvaj. glasbe** → ⋮ → **Mob. naprava** in pritisnite ⏯. Na zaslonu glasbenega krmilnika ne morete uporabljati vrstice napredka ali odpreti seznam predvajanja.

Kratke novice

Oglejte si najnovejše članke iz različnih kategorij. Na glavnih straneh te funkcije lahko pridobite napotke za kategorije novic, ki vas zanimajo.

1 Pritisnite **Kratke novice** na zaslonu vseh aplikacij.

2 Podrsajte v levo ali desno za izbiro kategorije novic. Za prikaz več kategorij pritisnite ⋮ in obkljukajte kategorije.

3 Izberite članek in podrsajte navzgor, če želite prebrati več vsebine. Za branje članka na mobilni napravi pritisnite .

Vreme

Oglejte si informacije o napravi Gear za lokacije nastavljene na mobilni napravi, ko sta napravi povezani.

Pritisnite **Vreme** na zaslonu vseh aplikacij.

Za ogled tedenskih informacij o vremenu, pritisnite zaslon.

Ko naprava Gear ni povezana z mobilno napravo prek Bluetooth, naprava Gear posodobi informacije o vremenu z uporabo funkcije GPS v napravi Gear.

Budilka

Nastavljanje alarmov

1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Budilka** → +.

2 Nastavite čas alarma, izberite dan, če želite, da se alarm ponovi, nato nastavite druge možnosti alarma.

3 Pritisnite **Shrani**. Shranjen alarm je dodan na seznam alarmov.

4 V seznamu alarmov pritisnite , da vključite alarm, ali pritisnite , da izključite alarm.

Izključitev alarmov

Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste že omogočili možnost dremeža, povlecite zZ izven velikega kroga, da ponovno vključite alarm po določenem časovnem obdobju.

Brisanje alarmov

1 Pritisnite **Budilka** na zaslonu vseh aplikacij.

2 Povlecite navzdol od sredine zaslona in pritisnite **Izbriši**.

3 Obkljukajte opozorila in pritisnite **Izbriši**.

Galerija

Uvod

Oglejte si slike, shranjene v mobilni napravi, po prenosu slik na napravo Gear. Glejte Slika za več informacij.

Ogled fotografij

Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Galerija** in izberite sliko.

Izbris fotografij

Pritisnite **Galerija** na zaslonu vseh aplikacij.

Izbris datoteke

Izberite sliko in pritisnite ⋮ → **Izbriši**.

Izbris več datotek

1 Pritisnite in zadržite sliko za izbris.

2 Izberite več slik.

3 Pritisnite 🗑 na dnu zaslona.

Poiš. mojo napr.

Če založite mobilni napravo, jo lahko najdete s pomočjo naprave Gear.

1 Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Poiš. mojo napr.**

2 Pritisnite **Začetek**.

Mobilna naprava odda zvok in vklopi zaslon.

Povlecite ✕ izven velikega kroga na mobilni napravi oz. pritisnite **Ustavi** na napravi Gear.

Oglejte si lokacijo mobilne naprave

1 **Mobilna naprava** Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** in obkljukajte **Deljenje lokacije**.

2 **Mobilna naprava** Ko se prikaže okno s pravnim obvestilom, obkljukajte **Strinjam se** in pritisnite **V redu**.

3 **Gear** Pritisnite ⋮ → **Dol. lokac. naprave**. Naprava Gear prikaže trenutno lokacijo mobilne naprave. Za ogled lokacije na zemljevidu pritisnite **Prikaz na zemljevidu**.

Nastavitve

Uvod

Po meri prilagodite široko paleto funkcij in aplikacij. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitev lahko po meri prilagodite vašo napravo Gear.

Prilagoditev nastavitev

Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu vseh aplikacij.

Slog

Prilagodite domači zaslon ali zaslon vseh aplikacij s spreminjanjem različnih elementov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Slog**.

Ure

Spremenite tip ure, ki se prikaže na zaslonu ure.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Slog** → **Ure**.

- **Vrsta ure**: izberite vrsto ure.
- **Ura vedno vkl.**: nastavite napravo Gear, da prikaže uro, ko je zaslon izklopljen.

Ozadja

Spremenite barve za domači zaslon. Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi Gear, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.

Na domačem zaslonu pritisnite **Slog** → **Ozadja**.

Barvna tema

Spremenite barvo za zaslon vseh aplikacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Slog** → **Barvna tema**.

Pisava

Spremenite vrsto pisave in velikost.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Slog** → **Pisava**.

- **Slog pisave**: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
- **Velik. pisave**: spremenite velikost pisave.

Klic

Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Klic**.

- **Sam. posred. klicev**: nastavite napravo Gear, da posreduje dohodne klice z mobilne naprave na napravo Gear.

Metoda za vključitev te funkcije je lahko odvisna od vašega operaterja.

- **Odhod. številka**: izberite napravo s katere želite opraviti klic.
- **Odzivnik**:
  - **Številka telefonskega predala**: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri vašem operaterju.
- **Glas. uprav.**: nastavite napravo Gear, da sprejme ali zavrne klic z glasovnimi ukazi.
- **ID klicatelja**: nastavite, če želite prikazati vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
- **Čakajoči klic**: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave Gear.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zvok**.

- **Način zvoka**: izberite zvočni način naprave Gear med zvokom, vibriranjem ali nemo.
- **Volumen**: prilagodite nivo glasnosti različnih zvokov, kot so večpredstavnostna vsebina, melodije zvonjenja, obvestila in sistemski zvoki.
- **Vibriranje**: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Zvonjenja**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Obvestila**: izberite ton ob dogodku, kot so dohodna sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Zvoki dotika**: nastavite napravo Gear, da ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik odda zvok.

Prikaz

Spremenite nastavitve zaslona.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Prikaz**.

- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.
- **Čas. omej. zaslona**: nastavite dolžino časa, ki ga naprava Gear uporabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Zaslon za bujenje**:
  - **Ura**: nastavi napravo Gear, da prikaže uro ob bujenju naprave Gear.
  - **Zad. zaslon**: nastavi napravo Gear, da prikaže zadnjo prikazano stran ob bujenju naprave Gear.
- **Datum in ura**: ročno nastavite datum in čas na napravi Gear, če naprava Gear ni povezana z mobilno napravo.

Povezave

Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave**.

Bluetooth

Konfigurirajte nastavitve za funkcijo Bluetooth.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: vključite in izključite funkcijo Bluetooth.
- **Slušalke BT**: poiščite slušalke Bluetooth in jih povežite z napravo Gear.
- **Vidna**: nastavite napravo Gear, da se prikaže v seznamu naprave, ko ta išče naprave Bluetooth.

Mobilna omrežja

Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Mobilna omrežja**.

- **Uporaba mob. omrežij**:
  - **Sam. vkl./izklop**: nastavite napravo Gear, da se samodejno poveže ali prekine povezavo z mobilnim omrežjem glede na povezavo naprave Gear z mobilno napravo prek Bluetooth.

    - Ko je naprava Gear povezana z mobilno napravo prek Bluetooth, se mobilno omrežje naprave Gear izključi, zaradi varčevanja energije v bateriji. Naprava Gear ne bo prejemala sporočil in klicev na telefonsko številko naprave Gear.
    - Če povezava Bluetooth ni zaznana, bo naprava Gear čez nekaj trenutkov samodejno vključila mobilno omrežje. Nato lahko prejemate sporočila in klice na telefonsko številko naprave Gear.

  - **Vedno vključeno**: nastavite napravo Gear, da se poveže z mobilnim omrežjem.

    Ko je ta možnost omogočena, lahko prejemate dohodnih klice in sporočila na telefonski številki naprave Gear in mobilne naprave. Ta možnost poveča porabo baterije.
  - **Vedno izključeno**: nastavite napravo Gear, da se ne poveže z mobilnim omrežjem.

    Ko je ta možnost omogočena, ne morete prejemati dohodnih klicev ali sporočil na telefonsko številko naprave Gear. Če je naprava Gear povezana z mobilno napravo prek Bluetooth, lahko dohodne klice in obvestila z mobilne naprave.

- **Mobilni podatki**: nastavite napravo Gear, da uporabi podatkovne povezave na kateremkoli mobilnem omrežju.
- **Podatkovno gostovanje**: nastavite napravo Gear za uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
- **Omrežni način**: izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji**: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in ročno registracijo omrežja.
- **Imena dostopnih točk**: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi za povezavo z omrežjem Wi-Fi. Ta funkcija je na voljo, ko naprava Gear ni priključena na mobilno napravo prek Bluetooth.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi**: vklopite ali izklopite funkcijo Wi-Fi.
- **Omrežja Wi-Fi**: omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.

Način letenja

Onemogoči vse brezžične funkcije vaše naprave Gear. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** in obkljukajte **Način letenja**.

Poraba podatkov

Sledite količini porabljenih podatkov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov**.

- **Mobilni podatki**: nastavite napravo Gear, da uporabi podatkovne povezave na kateremkoli mobilnem omrežju.
- **Om. por. podat.**: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
- **Cikel por. pod.**: nastavite obdobje ponastavitve podatkov za nadzor vaše porabe podatkov med obdobji uporabe.
- **Začetni datum**: nastavi začetni datum cikla porabe podatkov.
- **Poraba podatkov**: oglejte si skupno porabo podatkov za trenutni cikel.

Lokacija

Nastavite napravo Gear, da dovoli aplikacijam uporabo informacij o vaši trenutni lokaciji.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** in obkljukajte **Lokacija**.

Obvestila

Bodite obveščeni o različnih dogodkih, kot so neodgovorjeni klici ali nova sporočila, prejetih na napravi Gear in na mobilni napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Obvestila**.

- **Obvestila**: nastavi napravo Gear, da prejme obvestil z mobilne naprave.
- **Pogled seznama**: nastavi napravo Gear, da prikaže obvestila v seznamu levo od zaslona ure.

Sporočila

Izberite napravo s katere želite pošiljati sporočila, ko sta naprava Gear in mobilna naprava povezani. To funkcijo lahko nastavite, ko uporabite povezavo z mobilnim omrežjem. Glejte Mobilna omrežja za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Sporočila** → **Odhodna številka**.

Ne moti

Nastavite napravo Gear, da izklopi zaslon in utiša zvok dohodnih klicev in obvestil, razen alarmov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Ne moti** in obkljukajte **Ne moti**.

Dv. pritisk

Nastavite takojšen zagon aplikacije ob dvakratnem pritisku tipke Domov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Dv. pritisk** in izberite možnost.

Zak. zas. podat.

Nastavite napravo Gear za uporabo funkcije zaklepa zasebnih podatkov, ko sta naprava Gear in mobilna naprava povezani.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zak. zas. podat.**

- **Zak. zas. podat.**: vključite ali izključite funkcijo varnostnega zaklepa z nastavitvijo kode PIN, ki vsebuje vsaj štiri številke. Zaslon naprave Gear lahko odklenete z vnosom kode PIN, ko je povezava med napravo Gear in mobilno napravo prekinjena. Glejte Nastavitev zaklepanja zasebnih podatkov za več informacij.
- **Pomoč**: oglejte si informacije za uporabo funkcije zaklepa zasebnih podatkov.

Gibanja

Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje gibanja na vaši napravi Gear.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Gibanja**.

- **Poteza za bujenje**: nastavi napravo Gear, da se prebudi, ko jo dvignete, in prikaže uro ali zadnjo obiskano stran pred izklopom zaslona.
- **Tiho/začasno ustavi**: nastavi napravo Gear, da utiša ali začasno ustavi medijsko vsebino, ko z dlanjo prekrijete zaslon.

Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Jezik in vnos**.

Jezik

Oglejte si prikazan jezik mobilne naprave. Če naprava Gear ni povezana z mobilno napravo prek Bluetooth, lahko ročno nastavite prikazan jezik na napravi Gear.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Jezik in vnos** → **Jezik**.

Ko je vaša naprava Gear povezana z mobilno napravo prek Bluetooth, se za napravo Gear uporabijo jezikovne nastavitve mobilne naprave.

Izberite tipkovnico

Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Jezik in vnos** → **Izberite tipkovnico**.

Nastavitve tipkovnice

Spremenite nastavitve tipkovnice Samsung.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Jezik in vnos** → **Nastavitve tipkovnice** → **Tipkovnica Samsung**.

- **Slovenščina**: izberite privzeto postavitev tipkovnice za angleščino.
- **Izberite jezike vnosa**: izberite jezike za vnos besedila.
- **Pametno tipkanje**:
  - **Predvidevanje besedila**: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi angleške besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed.
  - **Prilagojeni podatki**: nastavite napravo Gear, da prepozna pogosto uporabljene besede in s tem izboljša rezultate predvidevanja.
  - **Samodejna zamenjava**: nastavite napravo Gear, da popravi napačno črkovane in nepopolne besede s pritiskom preslednice.
  - **Samodejno pisanje z veliko začetnico**: nastavite napravo Gear, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
  - **Samodejni razmik vrstic**: nastavi napravo Gear, da samodejno vstavi presledek med besedami.
  - **Samodejno dodaj ločila**: nastavi napravo Gear, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.

- **Drsanje tipkovnice**:
  - **Brez**: nastavite napravo Gear, da deaktivira funkcijo drsenja po tipkovnici.
  - **Neprekinjen vnos**: nastavite napravo Gear za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
  - **Upravljanje kazalca**: omogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici za premikanje kazalca s premiki po tipkovnici.
- **Povr. infor. ob pritisku tipke**:
  - **Zvok**: nastavi napravo Gear, da odda zvok ob pritisku tipke.
  - **Predogled znakov**: nastavi napravo Gear, da prikaže velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Ponastavi nastavitve**: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.

Varčevanje z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in prihranite moč baterije z omejitvijo funkcij naprave Gear. Glejte Način za varčevanje z energijo za več informacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varčevanje z energijo** → **Varč. z energijo** → **Om. nač. var. z energijo**.

Ponast. Gear

Ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše vse podatke. Privzete aplikacije niso izbrisane.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Ponast. Gear**.

Kadar priključujete napravo Gear na drugo mobilno napravo

Če želite prvič priključiti napravo Gear na novo ali drugo mobilno napravo, ponastavite napravo Gear. S ponastavitvijo naprave Gear boste odstranili podatke iz pomnilnika. Po ponastavitvi lahko priključite napravo Gear na drugo mobilno napravo.

Podatki o uri Gear

Poglej podatke o napravi Gear.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Podatki o uri Gear**.

- **Več o Gear**: dostop do informacij o napravi Gear.
- **Odpr. nap. USB**: vključite ali izključite način razhroščevanja prek USB. Ta način lahko uporabljate pri razvoju aplikacij tako, da povežete napravo Gear na računalnik prek kabla USB.
- **Pošlji diagnost. podatke**: nastavite napravo Gear, da podjetju Samsung dovoli zbiranje diagnostičnih in uporabniških podatkov za izboljšavo storitve.
- **Nastavitve kart. SIM**:
  - **Zaklepanje PIN**: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja kode PIN, ki pred uporabo naprave zahteva vnos kode PIN.
  - **Spremeni PIN**: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM.

Aplikacija Samsung Gear

Samsung Gear

Uvod

Ta aplikacija dovoljuje povezavo z mobilno napravo in po meri prilagoditev nastavitev in aplikacij naprave Gear. Prav tako jo lahko uporabite za dostop do funkcij mobilne naprave.

Pritisnite **Samsung Gear** na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave.

Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, odvisno od vrste priključene mobilne naprave.

Povezava z novo napravo Gear

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → ⋮ → **Poišči nove naprave** in nato izberite napravo.

Prekinite povezavo z napravo Gear, ki je trenutno v uporabi, in mobilno napravo in z napravo povežete novo napravo Gear.

Konfiguriranje nastavitve naprave Gear

Dostopajte do informacij o napravi Gear in posodobite programsko opremo Gear.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear**, pritisnite ime naprave Gear in nato uporabite naslednje funkcije:

- **Poveži** / **Prekini povezavo**: povežite ali prekinite povezavo z napravo Gear.
- **Preimenuj**: preimenuj napravo Gear.
- **Posod. pr. opreme**: posodobite programsko opremo naprave Gear na najnovejšo različico.
- **Številka modela**: oglejte si podrobnosti modela naprave Gear.
- **Programska različica**: oglejte si informacije o različici naprave Gear.

Ustvarjalec dom. zaslona

Ozadja

Spremenite barvo za domači zaslon naprave Gear. Sliko ali fotografijo, shranjeno na mobilni napravi, nastavite za ozadje.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Ustvarjalec dom. zaslona** → **Ozadja** in izberite ozadje za domači zaslon. Izbrano ozadje je uporabljeno za domači zaslon naprave Gear.

Ura

Spremenite lahko vrsto ure, ki jo prikazuje zaslon ure.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Ustvarjalec dom. zaslona** → **Ura** in izberite želeno vrsto ure.

Glasba

Sam. poš. skl. v uro Gear

Pošljite sezname za predvajanje, ki so shranjeni v mobilni napravi, na napravo Gear med polnjenjem obeh naprav.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Glasba** → **Sam. poš. skl. v uro Gear**.

Ko naprava Gear nima dovolj razpoložljivega pomnilnika, izbriše datoteke, ki jih niste nastavili kot priljubljene, po vrsti od najstarejše do najnovejše.

Pošlji skladbe v uro Gear

V napravo Gear prenesite glasbene datoteke, shranjene v mobilni napravi.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Glasba** → **Pošlji skladbe v uro Gear** → **Posnetki**, izberite glasbene datoteke in nato pritisnite **Pošlji**.

Slika

V napravo Gear prenesite slikovne datoteke, ki so shranjene v mobilni napravi.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Slika**, izberite slikovne datoteke in nato pritisnite **Končano**.

Obvestila

Spremenite nastavitve za funkcijo obveščanja. Bodite obveščeni o različnih dogodkih, kot so neodgovorjeni klici ali nova sporočila, prejetih na napravi Gear in na mobilni napravi.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Obvestila**, pritisnite stikalo **Obvestila**, da ga vključite in nato izberite ali obkljukajte elemente.

- **Upravljanje obvestil**: nastavite elemente, ki jih želite prejeti neposredno na napravo Gear.
- **Omejitev obvestil**: nastavite napravo Gear, da blokira obvestila, ki so prejeta pri vklopljenem zaslonu mobilne naprave.
- **Pametno posredovanje**: nastavite mobilno napravo, da prikaže informacije obvestila, ki je prikazano na napravi Gear, ko dvignete obilno napravo.

- Ta funkcija je na voljo samo pri vklopljenem zaslonu naprave Gear.
- Nekatere mobilne naprave ne podpirajo te funkcije.
- Za ogled podrobnosti na zaklenjenem zaslonu morate mobilno napravo najprej odkleniti.

- **Pogled seznama**: nastavi napravo Gear, da prikaže obvestila v seznamu levo od zaslona ure.
- **Vrsta obvestila**: izberite vrsto obvestila.
- **Ohrani zaslon izklopljen**: nastavite napravo Gear, da ohrani zaslon izklopljen v primeru obvestil, razen v primeru dohodnih klicev in alarmov.

Samsung Gear Apps

Aplikacije lahko prenesete s **Samsung Gear Apps**.

Odprite zaslon vseh aplikacij na mobilni napravi in pritisnite **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Brskajte po kategoriji in izberite aplikacijo za prenos.

Poišči mojo uro Gear

Če napravo Gear založite, vam jo lahko aplikacija Samsung Gear pomaga najti.

1 Odprite zaslon vseh aplikacij na mobilni napravi in pritisnite **Samsung Gear** → **Poišči mojo uro Gear**.

2 Pritisnite **Začetek**.

Naprava Gear odda zvok in vklopi zaslon. Povlecite ❌ izven velikega kroga na napravi Gear oz. pritisnite **Ustavi** na mobilni napravi.

Ogled lokacije naprave Gear

1 Pritisnite ⋮ → **Omogočite funkcijo Deljenje lokacije**.

2 Obkljukajte **Deljenje lokacije**.

Če ta možnost ni vključena, mobilne naprave ne bo možno odkriti razen v primeru, da je naprava Gear povezana prek Bluetooth.

3 Ko se prikaže okno s pravnim obvestilom, obkljukajte **Strinjam se** in pritisnite **V redu**.

4 Pritisnite tipko Nazaj za vrnitev na prejšnji zaslon.

5 Pritisnite ⋮ → **Določanje lokacije ure Gear**. Mobilna naprava prikaže trenutno lokacijo naprave Gear. Za ogled lokacije na zemljevidu pritisnite **Prikaz na zemljevidu**.

Dostop do dodatnih funkcij

Ko je naprava Gear povezana z mobilno napravo prek funkcije za daljinsko povezavo, pritisnite ⋮ in uporabite naslednje funkcije:

- **Zaklepanje ure Gear**: na daljavo zaklenite napravo Gear in preprečite nepooblaščen dostop do nje. Če želite odkleniti napravo Gear, povežite napravo Gear in mobilno napravo prek Bluetooth.
- **Ponastavitev ure Gear**: na daljavo izbrišite vse osebne podatke, ki so shranjeni v napravi Gear. Ko je naprava Gear ponastavljena, podatkov ne boste mogli obnoviti ali uporabiti funkcije najdi mojo napravo Gear.
- **Onemogočite funkcijo Deljenje lokacije**: preprečite napravi Gear in mobilni napravi skupno rabo lokacijskih podatkov.

Nastavitve

Dv. prit. tipke za domov

Nastavitev dejanj, ko dvakrat pritisnite tipko Domov naprave Gear. Ob dvakratnem pritisku tipke Domov se privzeto zažene aplikacija **S Voice**.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Dv. prit. tipke za domov** in nato izberite možnost.

Gibanja

Izberite funkcije za prepoznavanje kretenj, ki jih želite uporabljati.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Gibanja**.

- **Poteza za bujenje**: nastavite napravo Gear, da prepozna vašo kretnjo za prebujanje naprave Gear in prikaže uro oz. zadnjo stran, ki ste jo odprli pred izklopom zaslona. Izberite kateri zaslon želite prikazati. Glejte Prikaz za več informacij.
- **Tiho/začasno ustavi**: nastavi napravo Gear, da utiša dohodne klice ali alarme oziroma ustavi medijsko vsebino, ko z dlanjo prekrijete zaslon.

Up. fun. Oddal. povezava

Nastavite napravo Gear za oddaljeno povezavo z mobilno napravo, ko povezava Bluetooth med napravama ni na voljo. Glejte Oddaljena povezava za več informacij.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** in obkljukajte **Up. fun. Oddal. povezava**.

Deljenje lokacije

Nastavite napravo Gear, da deli lokacijske podatke z vašo mobilno napravo.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** in obkljukajte **Deljenje lokacije**.

Glasovno upravljanje

Ob dohodnem klicu lahko le-tega sprejmete ali zavrnete z uporabo glasovnega ukaza.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** in obkljukajte **Glasovno upravljanje**.

Sam. posred. klicev

Nastavite napravo Gear, da preusmerja dohodne klice z mobilne naprave na napravo Gear.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Sam. posred. klicev** → **Omogoči**.

Funkcija posredovanja klicev bo samodejno vključena, ko med napravo Gear in mobilno napravo ni vzpostavljene povezave Bluetooth in ko se naprava Gear na daljavo poveže z mobilno napravo z uporabo podatkov računa Samsung in mobilnega omrežja naprave Gear. Ko sta napravi povezani prek Bluetooth, se posredovanje klicev samodejno izključi.

- Za dostop do te funkcije je morda potrebna mobilna naročnina ali pa vam lahko zaračunajo dodatne stroške, odvisno od vašega operaterja.
- Metoda za vključitev te funkcije je lahko odvisna od vašega operaterja.

Samodejno zaklepanje

Uporabite napravo Gear za zaklep vaše mobilne naprave, ko prekinete povezavo mobilne naprave z napravo Gear.

1 Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** in obkljukajte **Samodejno zaklepanje**.

2 Pritisnite **Nadaljuj**, narišite vzorec s povezovanjem štirih pik ali več in nato pritisnite **Nadaljuj**.

3 Ponovno narišite vzorec, da ga s tem potrdite in pritisnite **Potrdi**.

4 Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.

Ko je vaša naprava Gear zaznana, se vzorec za zaklep na vaši mobilni napravi samodejno vklopi.

Ko je vaša naprava Gear ponovno zaznana, se vzorec za zaklep izklopi.

Urejanje besedil. predlog

Uredite ali dodajte predloge, ki se uporabljajo za odgovarjanje na sporočila.

1 Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Urejanje besedil. predlog**.

2 Izberite predlogo, ki jo želite urediti. Če želite dodati več predlog, pritisnite +.

3 Uredite predlogo in pritisnite **Shrani**.

Namestitev glasovnih podatkov za funkcijo TTS

Prenesite in namestite glasovne podatke za sintezo govora.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Namestitev glasovnih podatkov za funkcijo TTS**, pritisnite ⬇ in nato izberite jezik.

Upravljanje programov

Upravljate lahko nastavitve aplikacij, ki so nameščene na napravi Gear.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Upravljanje programov**, pritisnite ⚙ zraven aplikacije in nato konfigurirajte nastavitve.

Odstranjevanje aplikacij

Na napravi Gear ali mobilni napravi lahko odstranite prenesene aplikacije.

Odprite zaslon vseh aplikacij na mobilni napravi in pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Odstranjevanje aplikacij**, izberite aplikacijo in nato pritisnite — zraven aplikacije.

Varnos. kopiranje in obnovitev

Varnostno kopirajte shranjene podatke na napravi Gear ali obnovite varnostno kopirane podatke.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Varnos. kopiranje in obnovitev** → **Varn. kopiranje podatkov** ali **Obnovitev podatkov**.

Varnostna asistenca

Nastavite napravo Gear, da pošlje sporočila pomoči primarnim stikom.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Varnostna asistenca**.

- **Pošlji sporočilo pomoči**: nastavite napravo Gear, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim pritiskom tipke Domov.
- **Upravljanje prednostnih stikov**: izberite ali uredite prejemnike sporočil za pomoč.

Nekatere mobilne naprave ne podpirajo te funkcije.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave Gear.

Odprite zaslon vseh aplikacij na mobilni napravi in pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Varnost**.

- **Neznani viri**: nastavite napravo Gear, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Varnostna posodobitev**: nastavite napravo Gear, da poišče in prenese varnostne posodobitve.

Odprtokodna licenca

Oglejte si informacije o odprti licenci.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Odprtokodna licenca**.

Različica programa

Oglejte si informacije o aplikaciji Samsung Gear.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave pritisnite **Samsung Gear** → **Nastavitve** → **Različica programa**.

Navodila za uporabo

Ogledate si lahko navodila za uporabo naprave Gear.

Na zaslonu vseh aplikacij mobilne naprave in pritisnite **Samsung Gear** → **Navodila za uporabo**.

Dodatek

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo Gear.

Vaša naprava Gear se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava Gear ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo preden vklopite napravo Gear.

Vaša naprava Gear prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo Gear, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi Gear posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava Gear zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava Gear zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo Gear. Če je vaša naprava Gear zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in zadržite tipko Domov za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu vseh aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Ponast. Gear** → **V redu**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi Gear.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Druga naprava Bluetooth ne najde vaše naprave Gear

- Preverite, ali je v napravi Gear vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Ponovno zaženite vašo napravo Gear in poizkusite ponovno.
- Preverite, ali je naprava Gear in druga naprava Bluetooth v medsebojnem dosegu povezave Bluetooth (največ 10 m). Razdalja je odvisna od okolja v katerem uporabljate napravi.

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavljena je povezava Bluetooth oz. povezava med vašo napravo Gear in mobilno napravo je prekinjena

- Zagotovite, da je funkcija Bluetooth vključena na obeh napravah.
- Zagotovite, da se med napravama ne nahajajo ovire, kot so stene ali električna oprema.
- Zagotovite, da je na mobilni napravi nameščena najnovejša različica aplikacije Samsung Gear.
- Preverite, ali je naprava Gear in druga naprava Bluetooth v medsebojnem dosegu povezave Bluetooth (največ 10 m). Razdalja je odvisna od okolja v katerem uporabljate napravi.
- Ponovno zaženite obe napravi in ponovno zaženite aplikacijo Samsung Gear na mobilni napravi.

Klici se ne povežejo

- Zagotovite, da je vaša naprava Gear povezana z mobilno napravo.
- Zagotovite, da ima mobilna naprava dostop do pravega mobilnega omrežja.
- Zagotovite, da na mobilni napravi niste nastavili omejitev klicev za klicano številko.
- Zagotovite, da na mobilni napravi niste nastavili omejitev klicev za dohodno klicno številko.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost ali se pomaknite na drugo območje.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave Gear.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave Gear med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da napravo Gear priključite na dok za polnjenje in pravilno priključite dok na napajalnik.
- Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo Gear ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Pri uporabi nekaterih aplikacij se poraba energije baterije poveča.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Naprava Gear je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije na napravi Gear dlje časa, je naprava Gear morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave Gear.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Vzpostavitev povezave med napravo Gear in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo Gear.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
- Preverite, ali je v računalniku nameščen Samsung Kies.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo Gear, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki shranjeni v napravi Gear so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi Gear. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi Gear.

Na zunanji strani ohišja naprave Gear se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

Odstranjevanje baterije (vrsta, ki ni odstranljiva)

- Ta navodila so namenjena samo za ponudnika storitve in pooblaščenega serviserja.
- Poškodbe ali napake, ki so posledica nepooblaščene odstranitve baterije, niso krite z garancijo.
- Če želite odstraniti ali zamenjati baterijo, se obrnite na serviserja ali pooblaščenega serviserja.

1 Snemite trak z naprave Gear.

2 Odstranite zaslon z ohišja naprave Gear z uporabo orodja s ploščato konico.

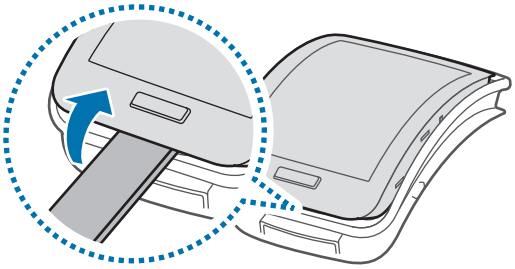

3 Odklopite priključke baterije.

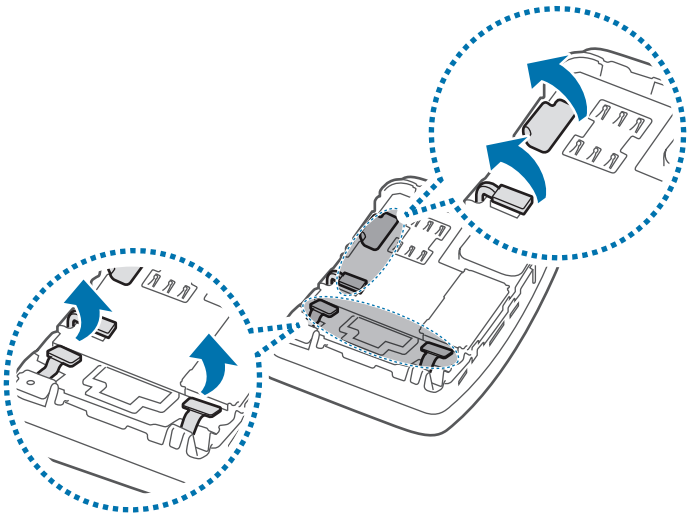

4 Dvignite vezje iz ohišja naprave Gear in ga odstranite.

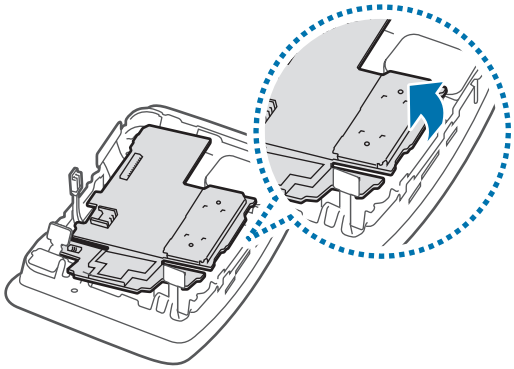

5 Povlecite priključek baterije na desni strani naprave Gear navzgor in odstranite baterijo.

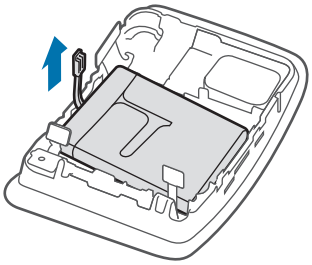

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.